Refrigerator
user manual

Planet First 100% Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Free Standing Appliance

Code No. DA99-01697J REV(0.1)

DA99-01697J(0.1).indd 1 2011.6.8 1:54:42 PM

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must NOT disassemble.
	Represents something you must NOT touch.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
	Represents a ground is needed to prevent electric shock.
	It is recommended that this symbol be handled by service man.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

WARNING

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DA99-01697J(0.1).indd 2 2011.6.8 1:54:43 PM

SEVERE WARNING SIGNS

WARNING

- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
  - Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical which has a voltage rating that matched the rating plate.
  - This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
  - This constitutes a fire hazard.
- Have the power cord repaired or replaced immediately by the manufacturer or its service agent if power cord has become frayed or damaged.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- Do not insert the power plug with wet hands.
- Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.
- Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins.
  - Otherwise there is a risk of fire.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least ten minutes before plugging it back.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
  - There is a risk of electric shock or fire.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
- The refrigerator must be grounded.
  - You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
  - Improper use of the ground plug can result in electric shock.
- Do not dissemble or repair the refrigerator by yourself.
  - You run risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung electronics service center.
- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- Before changing the interior light, unplug the appliance from the power supply.
- If you experience difficulty when changing the light, contact your service center.
- The appliance is not intended for use by children or infirm persons without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let children hang on the door. If not, a serious injury may occur.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
  - This may cause frostbite.
- If the refrigerator is not to be used for a long period of time, pull out the power plug.
  - Deterioration in the insulation may cause fire.
- Do not store articles on the top of the appliance.
  - When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and or material damage.

DA99-01697J(0.1).indd 3 2011.6.8 1:54:44 PM

CAUTION SIGNS

- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Manufacturer's recommended storage times should be adhered to.
  Refer to relevant instructions
- Bottle should be stored tightly together so that they do not fall out.
- Do not put bottles or glass containers in the freezer.
  - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
- Do not spray inflammable gas near the refrigerator.
  - There is a risk of explosion or fire.
- Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
  - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not store volatile or flammable substances in the refrigerator.
  - The storage of benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas and other such products may cause explosions.
- If you have a long vacation planned, you must empty the refrigerator and turn it off.
- Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.
  - Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
  - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Be careful not to damage the door switches on the inside walls or middle of the refrigerator.
  - If they are damaged, refrigerator does not operate well.

CAUTION SIGNS FOR CLEANING

- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
  - It may cause personal injury or material damage.
- Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
  - Otherwise there is a risk of fire.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back.

WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

- When disposing of this or other refrigerator/s, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Cyclopentane is used as a insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broke in the open space.
- Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
  Hermetically sealed system.
  Do not vent gases into the atmosphere.
  Refrigerant type: R-134a
  Quantity: 0.16Kg
  Global Warming Potential (GWP) = 1300

DA99-01697J(0.1).indd 4 2011.6.8 1:54:44 PM

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- To get best performance of product,
  - Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the freezer compartment.
  - Wrap the food up properly or place it in airtight containers before put it into the fridge freezer.
  - Do not put any newly introduced food for freezing near to already frozen food.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, remove all the food if you are going away for the three weeks or more. Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.
- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last. Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. But should the power failure last more than 24hours, remove all frozen food.
- If the key is provided with refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Place the ice tray at the originally provided position by manufacturer in order to achieve optimal ice-freezing.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement. But If you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food in several layers of paper such as newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
  Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
  The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator. Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

DA99-01697J(0.1).indd 5 2011.6.8 1:54:45 PM

contents

SETTING UP YOUR REFRIGERATOR 6

6 Getting ready to install the refrigerator
7 Leveling the refrigerator
7 Installing and Disassembling the door handle
8 Setting up the refrigerator

OPERATING THE SAMSUNG REFRIGERATOR 8

8 Using the digital display
10 Controlling the temperature
12 Making ice
12 Using water dispenser
14 Removing the refrigerator accessories

TROUBLESHOOTING 15

setting up your refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on the purchase of your Samsung Refrigerator. We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.

Selecting the best location for the refrigerator

- Select a location without direct exposure to sunlight.
- Select a location with level (or nearly level) flooring.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
  - Overall space required in use. Refer to drawing and dimension as below.

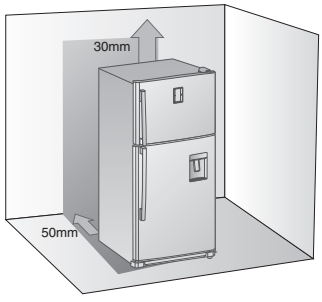

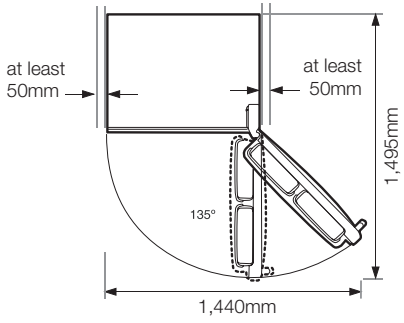

- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 10°C.
- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

DA99-01697J(0.1).indd 6 2011.6.8 1:54:46 PM

CAUTION When installing, servicing, or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing. Also, make sure your floor supports the full-load refrigerator. Otherwise, it may cause floor damage.

CAUTION • Please tie up the extra length of the power cord at the back of the refrigerator so as not to be touched on the floor preventing the power cord from being crushed by the rollers upon relocation.

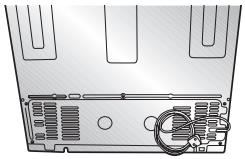

LEVELING THE REFRIGERATOR

If the front of the appliance is slightly higher than the rear, the door can be opened and closed more easily.

case 1) The appliance tilts down to the left.

- Turn the left adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

case 2) The appliance tilts down to the right.

- Turn the right adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

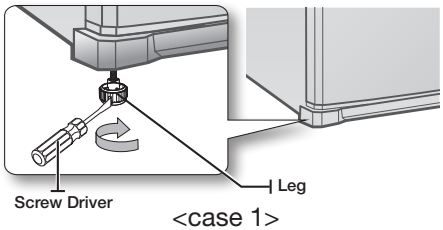

<case 1>

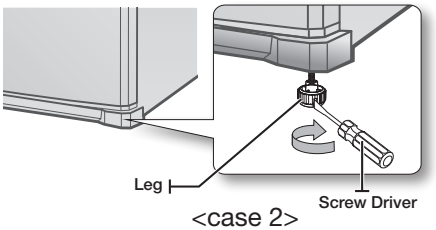

<case 2>

INSTALLING AND DISASSEMBLING THE DOOR HANDLE

Installing the Door Handle

1. Match the Handle Locking Tabs installed on the left hand side of the door and the handle inserts.
2. Fix the handle by pulling it down or tapping it lightly with a tool like a rubber hammer.
3. Check whether the locking tabs inside the handle are assembled by pulling it up and down.

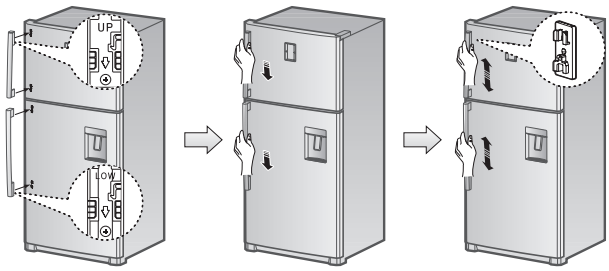

DA99-01697J(0.1).indd 7 2011.6.8 1:54:55 PM

SETTING UP THE REFRIGERATOR

Now that you have your new refrigerator installed and in place, you are ready to set up and enjoy the full features and functions of the appliance.
By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational. If not, first check the power supply and electricity source or try the troubleshooting section at the back of this user guide. If you have any further questions, contact your Samsung Electronics service center.

1. Place the refrigerator in an appropriate location with reasonable clearance between the wall and the refrigerator. Refer to installation instructions in this manual.
2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
3. Set the temperature control to the coldest temperature and wait for an hour. The freezer should get slightly chilled and the motor should run smoothly.
4. After powering the refrigerator, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. Once the refrigerator temperature is sufficiently cool, you can store food and drink in the refrigerator.

operating the SAMSUNG refrigerator

USING THE DIGITAL DISPLAY

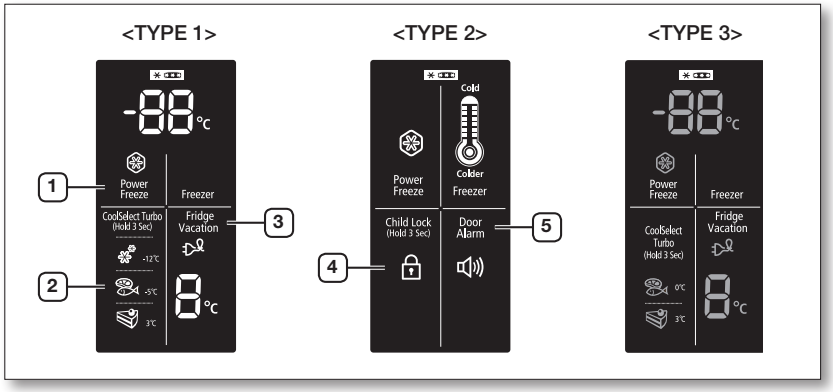

1 Power Freeze

This icon will light up when you activate the “Power freeze” feature. “Power freeze” is great for times when you need a lot of ice. Press the Power freeze button and ice production will increase. When you have enough, just press the button again to cancel the “Power freeze” mode.

DA99-01697J(0.1).indd 8 2011.6.8 1:54:57 PM

When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting.
This function must be activated before putting large amount of food stuff in the freezer compartment at least 24 hours before.

2 Coolselect Turbo <TYPE 1>

"Fresh(3°C)", "Soft Freeze(-5°C)" and "Frozen Vegetable(-12°C)" indicates the status of the Coolselect Turbo.

1. When "Frozen Vegetable(-12°C)" selected on the Coolselect Turbo, regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. This feature helps keep frozen vegetable fresh for longer.
2. When "Soft Freeze(-5°C)" selected on the Coolselect Turbo, regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. this feature helps keep meat and fish fresh for longer.
3. When "Fresh(3°C)" selected on the Coolselect Turbo, regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. this feature helps keep vegetable and fruit fresh for longer.

2-1 Coolselect Turbo <TYPE 3>

"Fresh(3°C)", "Soft Freeze(0°C)" indicates the status of the Coolselect Turbo.

1. When "Soft Freeze(0°C)" selected on the Coolselect Turbo, regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. this feature helps keep meat and fish fresh for longer.
2. When "Fresh(3°C)" selected on the Coolselect Turbo, regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. this feature helps keep vegetable and fruit fresh for longer.

DA99-01697J(0.1).indd 9 2011.6.8 1:54:58 PM

3 Vacation

- If you are going on a long vacation or business trip or you do not need to use the refrigerator, press the fridge button for selecting the Vacation mode.
- The fridge is switched off but the freezer remains on.
- The Vacation indicator (③) remains on while the Vacation function is operating.

CAUTION

- You must empty the refrigerator before pressing the selecting the Vacation Mode.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But remove all the food if you are going away for three weeks or more, unplug the refrigerator and clean, rinse and dry it.

4 Child lock

By pressing the child lock button for 3 seconds, all buttons will be locked. To cancel this function, press the child lock button again for 3 seconds again.

5 Door Alarm

When you press the Door alarm button, Door alarm icon will light up. The alarm will go off after a certain period of time(about 2 minutes) when the refrigerator door kept open. if you want to turn off the Alarm, press the button again.

CONTROLLING THE TEMPERATURE(ELECTRONIC CONTROL)

CONTROLLING THE FREEZER TEMPERATURE

The freezer temperature can be set between -14°C and -24ºC to suit your particular needs. Press the Freezer button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. Keep in mind that foods like ice cream may melt at -16ºC.
The temperature display will move sequentially from -14°C and -24ºC.
When the display reaches -14°C, it will begin again at -24ºC.
Five seconds after the new temperature is set the display will again show the actual current freezer temperature. However, this number will change as the Freezer adjusts to the new temperature.

CONTROLLING THE FRIDGE TEMPERATURE

The refrigerator temperature can be set between 7ºC and 1ºC to suit your particular needs. Press the Fridge button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. The temperature control process for the Fridge works just like the Freezer process. Press the Fridge button to set your desired temperature. After a few seconds, the Fridge will begin tracking towards the newly set temperature. This will be reflected in the digital display.

DA99-01697J(0.1).indd 10 2011.6.8 1:54:59 PM

CONTROLLING THE TEMPERATURE(SEMI ELECTRONIC CONTROL)

CONTROLLING THE FREEZER TEMPERATURE

The freezer temperature can be set between -17°C and -24°C to suit your particular needs. Press the Freezer button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. Keep in mind that foods like ice cream may melt at -16°C.

The temperature display will move sequentially from -17°C and -24°C. When the display reaches -17°C, it will begin again at -24°C.

Five seconds after the new temperature is set the display will again show the actual current freezer temperature. However, this number will change as the Freezer adjusts to the new temperature.

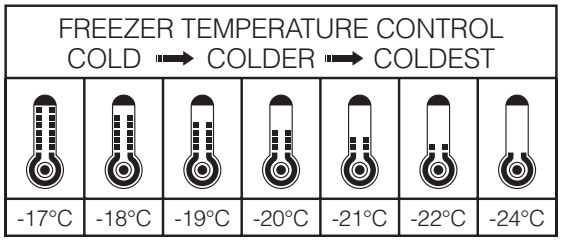

CONTROLLING THE FRIDGE TEMPERATURE

The refrigerator temperature can be set between 7°C and 1°C to suit your particular need.

Turn the Fridge lever clockwise or counter clockwise until the desired temperature is shown in the cover damper.

When storing large quantities of food to be refrigerated or temperature is not cold enough, Adjust the temperature control to the "COLDER" position.

When using MID range, adjust the temperature control to the halfway position between COLDER and COLD.

When the food refrigerated is frozen, or there is a small quantity of food, adjust the temperature control to the COLD position.

If you are going on a long vacation or business trip or you do not need to use the refrigerator, adjust the temperature control to the“VACATION”position. The refrigerator is switched off but the freezer remains on.

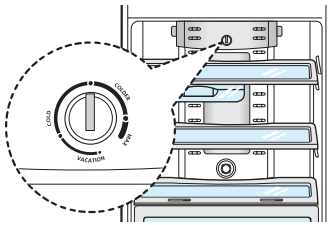

CAUTION You must empty the refrigerator before adjusting the Vacation position.

The temperature of the freezer or the refrigerator may rise from opening the doors too frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed in either side. This may cause the digital display to blink. Once the freezer and refrigerator return to their normal set temperatures the blinking will stop. If the blinking continues, you may need to “reset” the refrigerator. Try unplugging the appliance, wait about 10 minutes and then plug back in.

DA99-01697J(0.1).indd 11 2011.6.8 1:55:1 PM

MAKING ICE (OPTIONAL)

- TWIST ICE MAKER

Making Ice Cubes

Remove the ice cube tray by pulling it towards you.
Fill the tray with water up to the maximum water level marked on the rear of the tray.
Slide the tray back into the holder, taking care not to spill the water.
Wait until the ice cubes are formed.

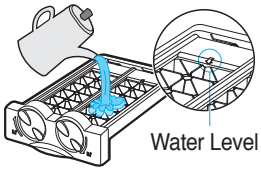

Removing the Ice Cubes

Make sure that the ice cube storage bin is in place under the ice cube tray. If not, slide it into place.
Twist one of the levers firmly in the clockwise direction until the tray twists slightly.
Result : The ice cubes fall into the storage bin.
Repeat Step 2 for the other half of the tray, if necessary.
Remove the storage bin by:

- Lifting it slightly
- Pulling it towards you

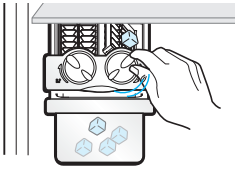

- REMOVABLE ICE TRAY

Making ice cubes

Remove the ice cube tray by pulling it towards you.
Fill the tray with water up to the maximum water level marked on the rear of the tray.
Slide the tray back into the holder,taking care not to spill the water.

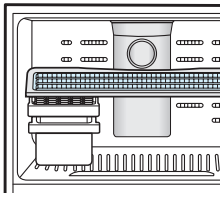

Removing the ice cubes

To remove ice cubes, hold the tray at its ends and twist gently.

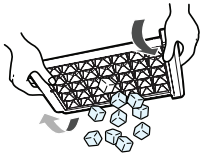

USING WATER DISPENSER(OPTIONAL)

With the water dispenser, you can obtain chilled water easily without opening the refrigerator door.

Lift up and pull out the water tank.

- Hold the handgrips on both sides to lift out the water tank.
- Clean the inside of water tank when using it for the first time.

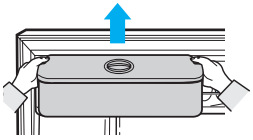

Fill the water tank with water, ensuring that it is in a stable position, allowing for the extended water supply outlet.

- Fill with water up to 2.8ℓ. If it is filled higher than this, it may overflow when the lid is closed.
- It is impossible to fill the tank with water while it is positioned in the refrigerator.

DA99-01697J(0.1).indd 12 2011.6.8 1:55:10 PM

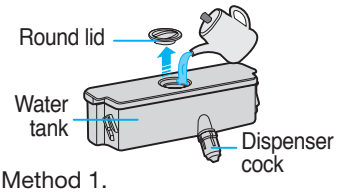

Method 1.

Fill the water lifting the round lid in the arrow direction to open.

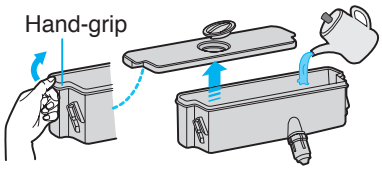

Method 2.

Please fill the water after holding and lifting the large lid to open it.

Close the refrigerator door after fitting the water tank.

- Confirm that the dispenser cock is outside after closing the door.

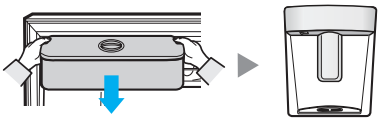

CAUTION Fix water tank to the fridge door tightly.
If not, water tank may not be operated well.

Place a glass underneath the water outlet and push gently against the dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from bouncing out.

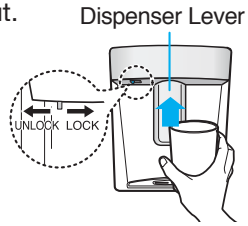

CAUTION Check that the locking device is set to "unlock".
Water can only be dispensed on this setting.

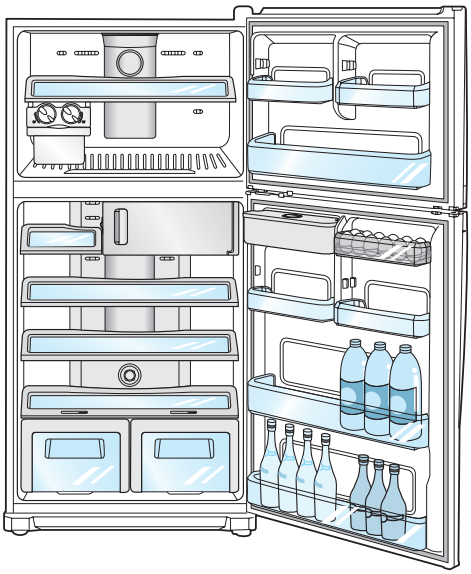

To get more space, you can remove the TWIST ICE MAKER, ICE STORAGE BIN and ICE CUBE TRAY. It does not affect therma and mechanical characteristics. A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with these components removed.

DA99-01697J(0.1).indd 13 2011.6.8 1:55:13 PM

WARNING

- If you plan to go away for a significant time, empty the refrigerator and turn it off. Wipe the excess moisture from the inside of the appliance and leave the doors open. This helps keep odor and mold from developing.
- If the refrigerator is not to be used for a long period of time, pull out the power plug.
  - Deterioration in the insulation may cause fire.

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

1. Pull out the ice tray first and then lift up the front part of freezer shelf and pull it out forward.

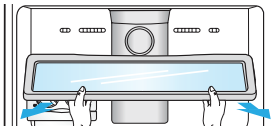

2. Lift up the fridge shelf and pull it forward up the fridge shelf and pull it forward.

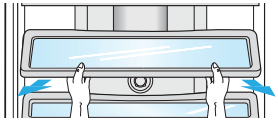

3. Lift up the vegetable bin lid and pull it forward. Pull out vegetable box while lifting it up pulling forward after it has reached the middle of the slide.

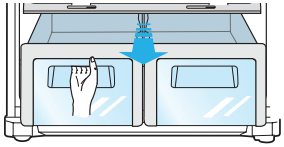

4. Lift up and pull out the water tank(optional) as shown in the diagram.

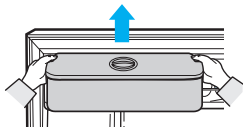

5. Pull it out while pressing the end of the sill on the low temperature catalyzing deodorizer.



6. Lift up and pull out the door guards.

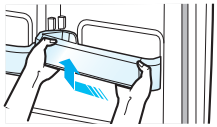

Before removing any accessories, make sure that no food is in the way. When possible, remove the food altogether to reduce the risk of accidents.

To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets on their original position like as illustration in page (13.)

CLEANING THE REFRIGERATOR

WARNING

Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning. They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.

CAUTION

Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock. Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

REPLACING THE INTERIOR LIGHT

CAUTION

For LED lamp, please contact service engineer to replace it.

DA99-01697J(0.1).indd 14 2011.6.8 1:55:20 PM

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The appliance is not operating at all or the temperature is too high.	• Check that the power plug is correctly connected. • Is the temperature control on the front panel correctly set? • Does sun shine on the appliance or are there heat sources nearby? • Is the back of the appliance too near to the wall?
The food in the refrigerator is frozen.	• Is the temperature control on the front panel set to the coldest temperature? • Is the surrounding temperature too low? • Did you put food with a high water content in the refrigerator?
There are unusual noises.	• Check that the appliance is installed on a stable, level floor. • Is the back of the appliance too near to the wall? • Have any foreign objects fallen behind or under the appliance? • Is the noise coming from the compressor in the appliance? • A ticking sound may be heard inside the appliance; this is normal. This sound occurs when the various accessories contract or expand.
The front corners and sides of the appliance are warm and condensation starts to form.	• Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. When the surrounding temperature rises, this may not always be effective. However, this is not abnormal. • In very humid weather, condensation may form on the outer surface of the appliance when the moisture in the air comes into contact with the cool surface of the appliance.
You can hear a liquid babbling in the appliance.	• This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance.
There is a bad smell inside the appliance.	• Has a food item spoiled? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
There is a layer of frost on the appliance s walls.	• Is the air outlet on the appliance plugged in? • Space the food out as much as possible to improve ventilation. • Is the door fully closed?
Condensation forms on the inside wall of the appliance and around vegetables.	• Food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a long time. • Store the food with a cover or in sealed containers.

DA99-01697J(0.1).indd 15 2011.6.8 1:55:20 PM

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the refrigerator, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

Холодильник

Руководство пользователя

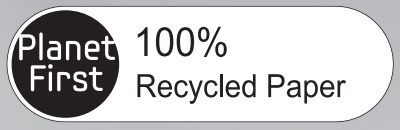

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

RUSSIAN

представьте возможности

Благодарим вас за покупку устройства Samsung.
Для получения более полного обслуживания
зарегистрируйте свое устройство на веб-узле
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Невстраиваемый бытовой прибор

DA99-01697J(0.1).indd 17 2011.6.8 1:55:22 PM

Информация о безопасности

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Перед началом работы с холодильником ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для получения справочных сведений в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Поскольку это руководство относится к нескольким моделям сразу, некоторые функции данного холодильника могут отличаться от описанных ниже.

ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Применяется в ситуациях, которые при несоблюдении мербезопасности могут повлечь за собой нанесение вреда здоровью или смерть.
ВНИМАНИЕ	Применяется в ситуациях, которые при несоблюдении мер безопасности могут повлечь за собой травмы или повреждение оборудования.

ПРОЧИЕ ЗНАКИ

	Действие запрещено.
	Не разбирать.
	Не трогать.
	Следовать инструкции.
	Необходимо отсоединить вилку шнура питания от розетки.
	Необходимо заземлить во избежание поражения электрическим током.
	Обратиться в сервисный центр.

Данные условные обозначения и их расшифровки призваны оградить пользователей устройства от получения травм.
Тщательно следуйте всем инструкциям.
После ознакомления с данным документом сохраните его для последующего обращения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Перед использованием данного холодильника установите и расположите его в подходящем месте в соответствии с инструкцией.
- Используйте данное устройство по назначению, описанному в данном руководстве.
- Любой ремонт данного холодильника должен выполняться квалифицированными специалистами.
- При утилизации упаковки устройства убедитесь, что она не вредит окружающей среде.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
- Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.

DA99-01697J(0.1).indd 18 2011.6.8 1:55:23 PM

СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте холодильник во влажном помещении или помещении, где он может контактировать с водой.
  - Повреждение изоляции электрических компонентов может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не размещайте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей, а также источников тепла, таких как печи, комнатные обогреватели или другие устройства.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник должен быть подключен к отдельной розетке, рабочее напряжение которой соответствует напряжению, указанному на заводской табличке холодильника.
  - Это обеспечит оптимальную работу устройства и предотвратит перегрузку домашней электросети, которая в случае перегрева проводки может привести к возгоранию.
- Избегайте слишком близкого расположения шнура питания к задней стенке холодильника
  - Он может быть поврежден.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания и избегайте его чрезмерного изгибания.
  - Это может привести к возгоранию.
- Для ремонта или замены шнура питания в случае его износа или повреждения немедленно обратитесь к изготовителю или в службу технического обеспечения.
- Не используйте шнур питания со следами повреждения по всей длине или по краям.
- Для замены шнура питания в случае его повреждения немедленно обратитесь к изготовителю или в службу технического обеспечения.
- При перемещении холодильника убедитесь, что шнур питания не поврежден.
- Не подключайте шнур питания влажными руками.
- Перед чисткой или ремонтом холодильника необходимо отсоединить его от питания.
- При чистке вилки не используйте мокрую или влажную ткань.
- При чистке вилки шнура питания удаляйте загрязнения или пыль.
  - В противном случае существует риск возгорания.
- После отсоединения холодильника от розетки повторное включение допускается через десять минут.
- Не подсоединяйте вилку шнура питания к незакрепленной стенной розетке.
  - В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- После установки холодильника необходимо обеспечить прямой доступ к шнуру питания.

- Холодильник необходимо заземлить.
  - Во избежание поражения электрическим током холодильник необходимо заземлить.
- Не используйте газовые трубы, телефонные линии или другие проводники электрического тока в качестве точки заземления.
  - Неправильное использование заземляющего разъема может привести к поражению электрическим током.
- Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник самостоятельно.
  - В противном случае существует риск возгорания, сбоев в работе холодильника или получения травм.
- Если вы почувствовали запах химикалий или дым, немедленно отсоедините вилку шнура питания от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Убедитесь в отсутствии препятствий для вентиляционных отверстий или крепежной конструкции.
- Не используйте каких-либо механических приборов или способов для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.
- Избегайте повреждений контура хладагента.
- Не размещайте и не используйте электроприборы внутри холодильника или морозильной камеры, кроме тех, что рекомендованы изготовителем.
- Перед заменой элементов внутреннего освещения холодильника отсоедините вилку шнура питания от розетки.
- В случае возникновения трудностей при замене освещения обратитесь в сервисный центр.
- Холодильник не рекомендован к использованию детьми или инвалидами без надлежащего присмотра.
- Убедитесь, что дети не играют вблизи холодильника.
- Не допускайте, чтобы дети висли на дверце холодильника. В противном случае они могут получить серьезные травмы.
- Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильной камеры или содержащимся в ней продуктам мокрыми руками.
  - В противном случае существует риск обморожения.
- Если холодильник не используется в течение длительного времени, отсоедините его от розетки.
  - Повреждение изоляционного материала может привести к возгоранию.
- Не ставьте тяжелые предметы на холодильник.
  - В противном случае при открытии или закрытии дверцы предмет может упасть, причинив травму или повредив оборудование.

DA99-01697J(0.1).indd 19 2011.6.8 1:55:24 PM

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

⚠ ВНИМАНИЕ

- Данное устройство предназначено для хранения продуктов питания в домашних условиях.
- При этом необходимо соблюдать сроки хранения продуктов, указанные изготовителем. См. соответствующие инструкции.
- Бутылки необходимо размещать вплотную друг к другу, чтобы избежать их выпадения из холодильника.
- Не помещайте бутылки или стеклянные контейнеры в морозильную камеру.
  - При замораживании содержимого стекло может лопнуть, а осколки причинить травму.
- Не распыляйте воспламеняющиеся вещества вблизи холодильника.
  - В противном случае существует риск взрыва или поражения электрическим током.
- Избегайте попадания воды внутрь холодильника и на его внешнюю поверхность.
  - В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не храните летучие или воспламеняющиеся вещества в холодильнике.
  - Бензоловый растворитель, спирт, эфир, сжиженный нефтяной газ или другие подобные вещества могут привести к взрыву.
- Если вы надолго уезжаете из дома, освободите холодильник от продуктов и выключите его.
- Не храните в холодильнике медицинские, химические или другие чувствительные к изменению температуры вещества.
  - Не храните в холодильнике вещества, требующие строгого температурного контроля.
- Не ставьте на холодильник контейнеры с жидкостью.
  - В противном случае при разлитии жидкости существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Избегайте повреждения выключателей дверцы на внутренних стенках или средней части холодильника.
  - Это может привести к сбоям в работе.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ПРИ ЧИСТКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Не вставляйте пальцы в отверстие диспенсера и следите за тем, чтобы в него не попали посторонние предметы.
  - Это может повлечь за собой травмы или повреждение оборудования.
- При чистке вилки не используйте мокрую или влажную ткань; удаляйте загрязнения или пыль.
  - В противном случае существует риск возгорания.
- После отсоединения холодильника от розетки повторное включение допускается только через пять минут.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ

- При утилизации данного или любого другого холодильника снимите дверцы и уплотнители. Это необходимо, чтобы дети или домашние животные не оказались заблокированными внутри устройства.
- Не вытаскивайте из холодильника полки, чтобы дети не смогли в него залезть.
- В изоляционном материале содержится циклопентан. Газы, при помощи которых надувается изоляционный материал, требуют особой утилизации.
  За сведениями по экологически безопасной утилизации таких газов обратитесь в местные органы власти. Перед утилизацией холодильника убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его задней части, не имеет повреждений.
  Трубы следует утилизировать на открытой местности.
- Данное устройство содержит фторсодержащие парниковые газы, отвечающие требованиям Киотского протокола.
  Данное устройство герметично.
  Не пропускает газы в атмосферу.
  Тип хладагента: R-134a
  Количество: 0,16 кг
  Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential — GWP) = 1300

DA99-01697J(0.1).indd 20 2011.6.8 1:55:25 PM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Чтобы обеспечить оптимальную работу устройства, выполните следующие инструкции.
  - Не помещайте продукты вблизи вентиляционных отверстий на задней панели устройства, это может создать помехи для свободной циркуляции воздуха в морозильной камере.
  - Перед тем как положить продукты в морозильную камеру, плотно упаковывайте их или помещайте в герметичные контейнеры.
  - Не размещайте новые продукты рядом с замороженными.
- Не помещайте газированные или смешанные напитки в морозильную камеру.
- Соблюдайте сроки хранения и годности замороженных продуктов.
- Если вы планируете отсутствовать менее трех недель, нет необходимости отсоединять холодильник от питания. Однако если вы планируете отсутствовать дольше, необходимо извлечь все продукты из холодильника. Отключите холодильник, очистите его, промойте и высушите.
- В случае сбоя питания обратитесь в местный офис энергетической компании и узнайте, сколько продлятся ремонтные работы. Большинство сбоев питания устраняются в течение одного или двух часов и не влияют на работу холодильника. Тем не менее во время выключения питания старайтесь пользоваться холодильником как можно реже. В случае если устранение сбоя питания займет более 24 часов, извлеките все замороженные продукты из холодильника.
- Если в комплект холодильника входят ключи, их необходимо хранить в недоступном для детей месте, подальше от самого холодильника.
- При установке в помещении, температура которого выходит за рамки минимального указанного значения температуры устройства, оно может работать нестабильно (существует возможность размораживания продуктов или повышения температуры в морозильной камере).
- Не храните продукты, которые быстро портятся при низких температурах (например, бананы, дыни).
- Чтобы обеспечить оптимальное замораживание льда, поместите лоток для льда в указанное изготовителем место.
- Нет необходимости специально размораживать холодильник, это происходит автоматически.
- Повышение температуры в процессе разморозки соответствует требованиям стандарта ISO. Если вы хотите избежать нежелательного повышения температуры замороженных продуктов в процессе разморозки, оберните каждый из них газетными листами.
- Любое повышение температуры замороженных продуктов в процессе разморозки сокращает срок хранения таких продуктов.

Советы по экономии энергии

- Установите холодильник в прохладной сухой комнате с достаточной вентияцией. Обеспечьте, чтобы на него не пад ал прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его рядом с прямым источником тепла (например, батареей отопления).
- Никогда не загораживайте на холодильнике никакие отверстия или решетки.
- Дайте теплой пище остыть до комнатной температуры перед тем, как ставить ее в холодильник.
- Кладите в холодильную камеру замороженные продукты, которые вы хотите оттаять. В этом случае вы можете использовать низкие температуры замороженных продуктов дла охлаждения продуктов в холод ильной камере.
- Не держите дверцу холодильника открытой слишком долго, когда кладете в него продукты или вынимаете их.
  Чем на меньшее время открывается дверца, тем меньше льда образуется в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

DA99-01697J(0.1).indd 21 2011.6.8 1:55:26 PM

Содержание

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА 6

6 Подготовка к установке холодильника
7 Выравнивание холодильника
7 Установка и демонтаж ручки дверцы
8 Настройка холодильника

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG 8

8 Работа с цифровым экраном
10 Управление температурой
12 Приготовление льда
12 Работа с диспенсером для воды
14 Извлечение аксессуаров холодильника

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 15

Установка и настройка холодильника

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Благодарим вас за покупку холодильника Samsung. Надеемся, что вы останетесь довольны множеством современных функций и особенностей данного устройства.

Выбор наилучшего местоположения для холодильника

- Установите холодильник вне зоны действия прямых солнечных лучей.
- Установите холодильник на ровной (или почти ровной) поверхности.
- Обеспечьте достаточное пространство для дверцы холодильника.
  - Для получения дополнительных сведений по размещению холодильника см. рисунок с размерами ниже.

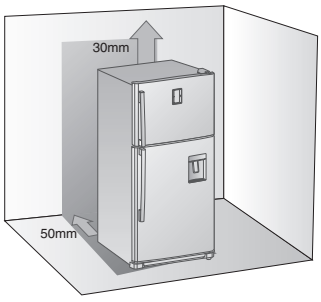

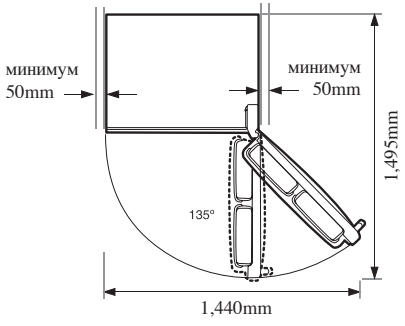

- Обеспечить достаточно пространства справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха. Это поможет сэкономить электроэнергию.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с температурой ниже 10°C.
- Обеспечить свободное перемещение устройства для обслуживания и ремонта.

DA99-01697J(0.1).indd 22 2011.6.8 1:55:27 PM

ВНИМАНИЕ

При установке и обслуживании холодильника или чистке пространства за ним аккуратно переместите устройство на открытое место, а затем верните его обратно. Убедитесь, что пол в помещении способен выдержать вес холодильника, заполненного продуктами питания. В противном случае пол может быть поврежден.

ВНИМАНИЕ

• Сверните остаток шнура питания сзади холодильника, чтобы не повредить его при перемещении устройства.

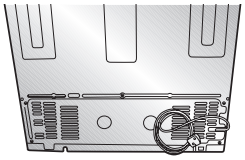

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если передняя часть устройства расположена немного выше, чем задняя, открывать и закрывать дверцу будет значительно легче.

Ситуация 1) Устройство наклонено влево.

• Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

Ситуация 2) Устройство наклонено вправо.

• Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

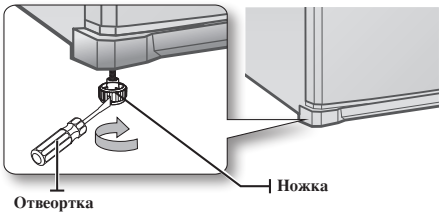

<Ситуация 1>

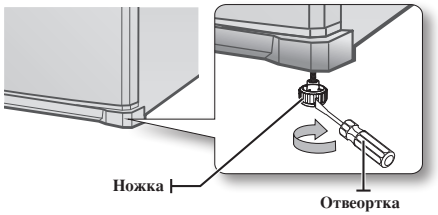

<Ситуация 2>

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ РУЧКИ ДВЕРЦЫ

Установка ручки дверцы

1. Совместите фиксаторы ручки с разъемами на левой стороне дверцы.
2. Закрепите ручку, нажав на нее рукой или при помощи резинового молотка.
3. Убедитесь, что ручка закреплена, потянув ее вверх, потом вниз.

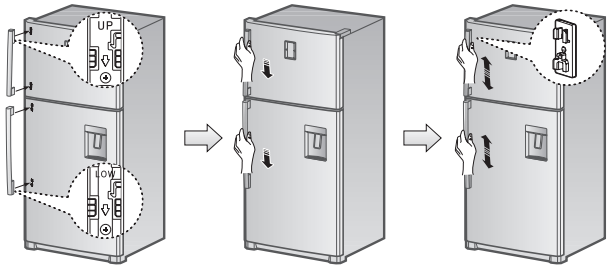

DA99-01697J(0.1).indd 23 2011.6.8 1:55:36 PM

НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА

После того как холодильник установлен, вы можете настроить его и насладиться полной функциональностью устройства.
Чтобы настроить функции холодильника, необходимо выполнить следующие шаги.
В случае некорректной работы устройства проверьте источник питания и электричества или обратитесь к разделу устранения неисправностей в конце данного руководства.
При возникновении дополнительных вопросов обратитесь в сервисный центр Samsung.

1. Установите холодильник в подходящем помещении, обеспечив достаточное свободное место между устройством и стеной. См. инструкции по установке в данном руководстве.
2. После включения питания холодильника убедитесь, что при открытии дверцы срабатывает внутреннее освещение.
3. Установите регулятор температуры на минимальное значение и подождите один час. Морозильная камера должна немного охладиться, а мотор заработать стабильно.
4. После включения питания холодильнику потребуется несколько часов, чтобы установить соответствующий уровень температуры. После того как такой уровень будет установлен, в холодильнике можно размещать продукты и напитки.

Эксплуатация холодильника SAMSUNG

РАБОТА С ЦИФРОВЫМ ЭКРАНОМ

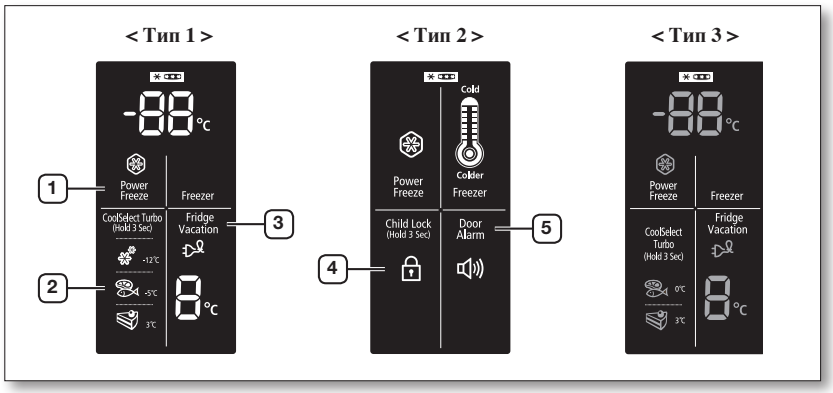

1 Мощная заморозка

При включении функции мощной заморозки появится соответствующий значок. Эта функция будет полезна в ситуации, когда требуется большое количество льда. Нажмите кнопку Power freeze (мощная заморозка), и производство льда увеличится. Когда будет произведено достаточное количество льда, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить функцию мощной заморозки.

DA99-01697J(0.1).indd 24 2011.6.8 1:55:38 PM

При использовании данной функции возрастает энергопотребление. Не забудьте выключить функцию мощной заморозки, когда она больше не нужна, и уста новите обычный температурный режим холодильника. Функцию мощной заморозки необходимо включать как минимум за сутки до размещения большого количества продуктов в морозильной камере.

2 Технология Coolselect Turbo < Тип 1 >

Значки Fresh (свежие продукты, 3°C), Soft Freeze (мягкая заморозка, -5°C) или Frozen vegetable (замороженные овощи, -12°C) указывают на температурный режим Coolselect Turbo.

1. Если выбран режим Frozen vegetable (замороженные овощи, -12°C), независимо от общей установленной температуры холодильника, данный режим позволяет дольше хранить замороженные овощи.
2. Если выбран режим Soft Freeze (мягкая заморозка, -5°C), неза ви-симо от общей установленной температуры холодильника, данный режим позволяет дольше хранить мясо и рыбу.
3. Если выбран режим Fresh (свежие продукты, 3°C), незави-симо от общей установленной температуры холодильника, данный режим позволяет дольше хранить овощи и фрукты.

2-1 Технология Coolselect Turbo < Тип 3 >

Значки Fresh (свежие продукты, 3°C), Soft Freeze (мягкая заморозка, 0°C) указывают на температурный режим Coolselect Turbo.

1. Если выбран режим Soft Freeze (мягкая заморозка, 0°C), неза ви-симо от общей установленной температуры холодильника, данный режим позволяет дольше хранить мясо и рыбу.
2. Если выбран режим Fresh (свежие продукты, 3°C), незави-симо от общей установленной температуры холодильника, данный режим позволяет дольше хранить овощи и фрукты.

DA99-01697J(0.1).indd 25 2011.6.8 1:55:40 PM

3 Режим отпуска

- Если вы планируете надолго уехать в отпуск или командировку, нажмите кнопку Fridge, чтобы установить режим отпуска.
- Холодильник выключится, но морозильная камера по-прежнему будет работать.
- Значок режима отпуска (®) будет гореть, пока включен этот режим.

ВНИМАНИЕ

- Перед включением режима отпуска необходимо извлечь все продукты из холодильника.
- Если вы планируете отсутствовать менее трех недель, нет необхо димости отсоединять холодильник от питания. Однако если вы планируете отсутствовать дольше, необходимо извлечь все продукты из холодиль-ника. Отключите холодильник, очистите его, промойте и высушите.

4 Блокировка от детей

Нажмите и удерживайте кнопку блокировки от детей в течение трех секунд, чтобы заблокировать все кнопки. Чтобы отменить блокировку кнопок, еще раз нажмите и удержиайте кнопку блокировки от детей в течение трех секунд.

5 Оповещение об открытой дверце

При нажатии кнопки Door alarm (оповещение об открытой дверце) появится значок оповещения. Если дверца холодильника остается открытой, оповещение включится через определенный промежуток времени (около двух минут). Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку Door alarm еще раз.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ (ЭЛЕКТРОННОЕ)

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Диапазон температуры морозильной камеры составляет от -14 до -24ºC. Нажимайте кнопку Freezer (морозильная камера) до тех пор, пока на экране не отобразится нужное значение температуры. Не забудьте, что некоторые продукты, например мороженое, могут таять при температуре -16ºC. Последовательность отображаемых значений будет изменяться от -14°C до -24ºC. Как только значение достигнет -14°C, на экране снова появится значение -24ºC. Через пять секунд после того, как будет установлена новая температура, на экране отобразится текущая температура морозильной камеры. Однако по мере того как морозильная камера приспособится к новой температуре, это значение изменится.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

Диапазон температуры холодильника составляет от 7 до 1 ºC. Нажимайте кнопку Fridge (холодильник) до тех пор, пока на экране не отобразится нужное значение температуры. Процесс управления температурой холодильника такой же, как и у морозильной камеры. Нажмите кнопку Fridge (холодильник), чтобы установить нужный уровень температуры. Через несколько секунд холодильник начнет набирать установленную температуру. При этом данные буду отображены на цифровом экране.

DA99-01697J(0.1).indd 26 2011.6.8 1:55:41 PM

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ (ПОЛУЭЛЕКТРОННОЕ)

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Диапазон температуры морозильной камеры составляет от -17 до -24°C. Нажимайте кнопку Freezer (морозильная камера) до тех пор, пока на экране не отобразится нужное значение температуры. Не забудьте, что некоторые продукты, например мороженое, могут таять при температуре -16°C. Отображение значений будет проходить от -17°C до -24°C. После достижения -17°C, на экране снова начнет отображаться значение -24°C.
Через пять секунд после того, как будет установлена новая температура, на экране отобразится текущая температура морозильной камеры. Однако по мере того как морозильная камера приспособится к новой температуре, это значение изменится.

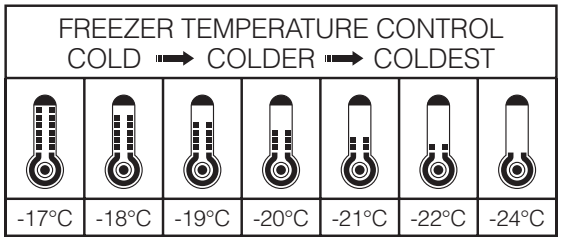

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

Диапазон температуры холодильника составляет от 7 до 1°C.

Поворачивайте ручку холодильника по часовой стрелке или против нее до тех пор, пока на крышке регулятора не будет указано нужное значение температуры. Если вы храните большие запасы продуктов или температура недостаточно низкая, уста-новите ручку на позицию COLDER (холоднее). Чтобы установить среднюю температуру, установите ручку между позициями COLDER (холоднее) и COLD (холодно). Если вы храните небольшие запасы продуктов или они уже заморожены, установите ручку на позицию COLD (холодно). Если вы планируете длительный отпуск или командировку, установите ручку на позицию VACATION (отпуск). Холодильник выключится, но морозильная камера по-прежнему будет работать.

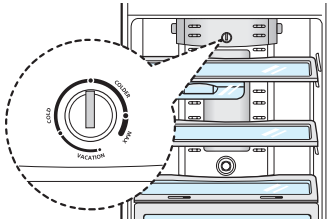

ВНИМАНИЕ! Перед включением режима отпуска необходимо извлечь все продукты из холодильника.

При частом открытии дверцы или хранении большого количества горячей еды температура морозильной камеры или холодильника может повыситься. Цифровой экран при этом будет мигать. Как только температура морозильной камеры или холодильника вернется к исходному значению, мигание прекратится. Если этого не произойдет, необходимо «перезагрузить» холодиль-ник. Отключите холодильник от питания, подождите десять минут и снова включите его.

DA99-01697J(0.1).indd 27 2011.6.8 1:55:43 PM

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

- ПОВОРОТНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЬДА

Приготовление кубиков льда Извлеките лоток для льда, потянув его на себя. Заполните его водой до отметки максимального уровня, указанного на задней стороне лотка. Осторожно, чтобы не пролить воду, задвиньте лоток обратно в держатель.
Подождите, пока образуется лед.

Извлечение кубиков льда
Убедитесь, что под лотком находится корзина для льда. Если нет, установите ее.
Поворачивайте одну из ручек по часовой стрелке до тех пор, пока лоток не начнет поворачиваться.
В результате кубики льда будут ссыпаться в корзину.
Если необходимо, повторите процедуру для второй половины лотка.

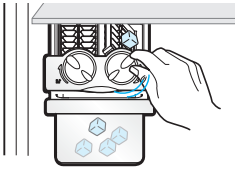

Чтобы извлечь корзину для льда, выполните следующие действия.
- Приподнимите ее.
- Потяните на себя.

- СЪЕМНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА

Приготовление кубиков льда
Извлеките лоток для льда, потянув его на себя. Заполните его водой до отметки максимального уровня, указанного на задней стороне лотка. Осторожно, чтобы не пролить воду, задвиньте лоток обратно в держатель.

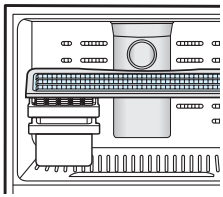

Извлечение кубиков льда
Чтобы извлечь кубики льда из лотка, возьмитесь за оба его края и слегка скрутите его.

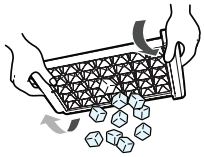

РАБОТА С ДИСПЕНСЕРОМ ДЛЯ ВОДЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

С помощью диспенсера можно получать охлажденную воду без необходимости открывать дверцу холодильника.

Приподнимите и вытащите емкость для воды.
- Возьмитесь за края емкости для воды, чтобы приподнять ее.
- Перед первым использованием емкости для воды ее необходимо промыть.

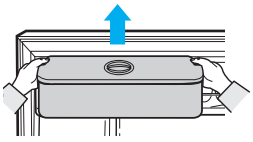

Заполните емкость водой, прочно установив ее на ровной поверхности и обеспечив место для слива лишней воды.
- Емкость для воды рассчитана на 2,8 л. Если воды в емкости больше этого значения, при закрытии крышки лишняя вода может вылиться.
- Пока емкость для воды находится в холодильнике, заполнять ее нельзя.

DA99-01697J(0.1).indd 28 2011.6.8 1:55:52 PM

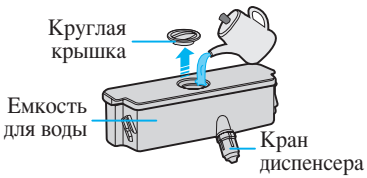

Способ 1.
Снимите круглую крышку и наполните емкость водой.

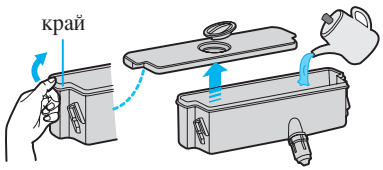

Способ 2.
Снимите большую крышку и наполните емкость водой.

После установки емкости для воды на место закройте дверцу холодильника.

- Убедитесь, что кран диспенсера находится снаружи после закрытия дверцы.

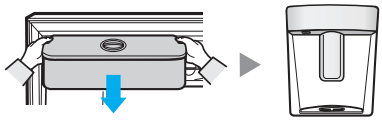

ВНИМАНИЕ

Прочно закрепите емкость для воды на дверце холодильника. В противном случае диспенсер может работать неправильно.

Подставьте стакан под водослив и слегка нажмите им на рычаг диспенсера. Расположите стакан ровно по отношению к диспенсеру, чтобы не разлить воду.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что замок диспенсера находится в состоянии «Открыто». Только при этом условии можно налить воду из диспенсера.

Рычаг диспенсера

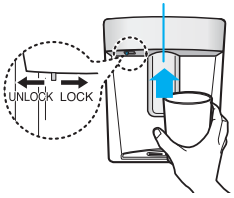

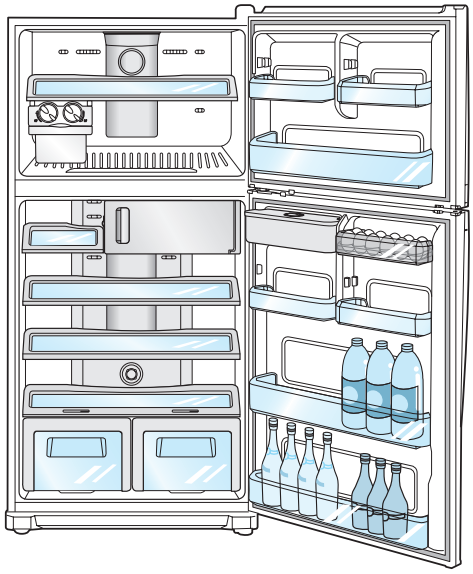

Чтобы освободить место, можно удалить ПОВОРОТНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЬДА, КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛЬДА и ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА. Это не повлияет на температурные и механические характеристики. Заявленный объем отсека для хранения замороженных продуктов вычисляется в условиях, что указанные выше компоненты извлечены.

DA99-01697J(0.1).indd 29 2011.6.8 1:55:55 PM

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если вы планируете долговременное отсутствие, освободите холодильник и выключите его. Сотрите лишнюю влагу на внутренних стенках устройства и оставьте дверцу открытой. Это предотвратит распространение плесени и неприятного запаха.
- Если холодильник не используется в течение длительного времени, отсоедините его от розетки.
  - Повреждение изоляционного материала может привести к возгоранию.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Сначала извлеките лоток для льда, затем приподнимите передний край полки морозильной камеры и извлеките ее, потянув на себя.

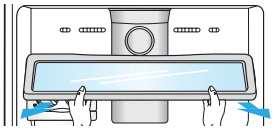

2. Приподнимите полку холодильника и извлеките ее, потянув на себя.

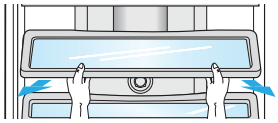

3. Приподнимите крышку ящика для овощей и потяните ее на себя. Затем выдвиньте ящик до середины, после чего приподнимите его и потяните на себя.

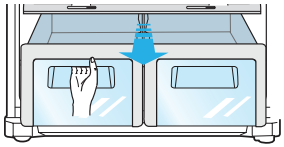

4. Приподнимите и вытащите емкость для воды (дополнительно), как показано на рисунке.

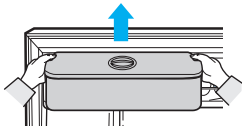

5. Извлеките низкотемпературный катализируемый дезодоратор, нажав на его нижнюю часть и потянув на себя.



6. Приподнимите и вытащите дверные полки.

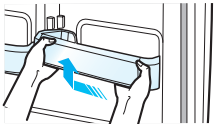

Перед извлечением аксессуаров убедитесь, что в холодильнике нет продуктов. Во избежание несчастных случаев освободите холодильник полностью, если это возможно.

Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, ящики и корзины на своих исходных местах, как показано на рисунке на стр (13.)

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте при чистке бензин, растворитель или средство Clorox™. Это может привести к повреждению поверхности или создать опасность возгорания.

ВНИМАНИЕ

Не распыляйте воду на холодильник, если он включен в сеть — это может привести к поражению электрическим током. Не используйте при чистке бензоловый растворитель или автомобильное моющее средство — это может создать опасность возгорания.

ЗАМЕНА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ

ВНИМАНИЕ

Для замены светодиодной лампы обратитесь к сервисному инженеру.

DA99-01697J(0.1).indd 30 2011.6.8 1:56:2 PM

Выявление неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
устройство совсем не работает или температура слишком высока.	• Проверьте правильность включения вилки шнура питания. • Проверьте, правильная ли температура установлена на передней панели. • Проверьте, находится ли устройство в зоне действия прямых солнечных лучей или вблизи источника тепла. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.
продукты в холодильнике замораживаются.	• Проверьте, не установлена ли на передней панели самая низкая температура. • Проверьте, не слишком ли низкая температура в помещении. • Проверьте, нет ли в холодильнике продуктов с высоким содержанием жидкости.
во время работы появляются необычные звуки.	• Убедитесь, что устройство установлено на ровной поверхности. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене. • Проверьте, не попали ли инородные тела за холодильник или под него. • Проверьте, не компрессор ли издает необычные звуки. • Внутри устройства может раздаваться тикающий звук, это нормально. • Этот звук появляется в результате взаимодействия различных элементов устройства.
передние углы и стороны устройства теплые, и на них начинает появляться конденсат.	• Для предотвращения появления конденсата на передних углах устройства установлены теплостойкие трубы. • В условиях высокой внешней температуры они не всегда эффективны. Тем не менее в этом нет ничего необычного. • Когда влага, содержащаяся в воздухе, контактирует с охлажденной поверхностью, появляется конденсат.
в устройстве раздается звук журчащей жидкости.	• Это хладагент, охлаждающий внутренности устройства.
внутри устройства имеется неприятный запах.	• Проверьте, не испортился ли какой-либо продукт. • Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, такие как рыба, плотно завернуты в обертку. • Периодически очищайте морозильную камеру от испорченных продуктов.
на стенках устройства образовалась наледь.	• Проверьте, включены ли вентиляционные отверстия устройства. • Разложите продукты так, чтобы они не мешали вентиляции устройства. • Проверьте, плотно ли закрыта дверь.
на внутренних стенках устройства и на хранимых в нем овощах появляется конденсат.	• Это происходит, если в устройстве хранятся продукты с высоким содержанием жидкости без надлежащей обертки либо дверца была открыта слишком долго. • Храните продукты в обертке или герметичных контейнерах.

DA99-01697J(0.1).indd 31 2011.6.8 1:56:3 PM

Температурные границы окружающей среды

Данный холодильник/морозильная камера предназначены для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.

Класс	Символ	Температура окружающего воздуха (°C)
Расширенный умеренный	SN	от 10 до 32 выше нуля
Умеренный	N	от 16 до 32 выше нуля
Субтропический	ST	от 16 до 38 выше нуля
Тропический	T	от 16 до 43 выше нуля

На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов, установите необходимую температуру.

היבואן לא ישא באחריות לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במכונה.
היבואן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

אחריות נוספת מוגבלת

למוצר שרכשת מוענקת בנוסף לשנת האחריות הראשונה, גם 2 שנות אחריות נוספות בתנאים שיפורטו להלן. במהלך כל שנות האחריות הללו תיהנו מהשרות המקצועי למוצר האיכותי שרכשתם, בהתאם לתנאים שבתעודת האחריות לגבי שנת האחריות הראשונה, ובהתאם לתנאים שלהלן לגבי 2 שנות האחריות הנוספת המוגבלת.

תנאי האחריות החל מתום שנת האחריות הראשונה:

א. האחריות למוצר בתוקף ל-2 שנים נוספות, לטובת צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן בלבד, ורק אם המוצר נרכש ומופעל לשימוש ביתי בלבד. האחריות תינתן על ידנו או על ידי מי מטעמנו.

ב. **האחריות תקפה רק לטובת צרכן אשר רכש את המוצר ישירות בחנות/אתר אינטרנט המורשים על ידנו בלבד.**
על הצרכן המבקש לממש את האחריות, להציג תעודת אחריות (כולל נספח אחריות נוספת מוגבלת זו), חשבונית, וטופס ההזמנה במסגרתה הזמין את המוצר (כל המסמכים הללו יחדיו), המראים כולם כי רכש את המוצר ישירות בחנות/אתר אינטרנט מורשה כאמור. יש לפנות אלינו לפני רכישת המוצר על מנת לקבל רשימת חנויות/אתרי אינטרנט מורשים כאמור.

ג. האחריות איננה חלה במקרים של כוח עליון כלשהו, רשלנות, זדון, שימוש כלשהו במוצר בניגוד להוראות השימוש, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה, קילופי צבע וכד', שיבושים ברשת החשמל, האחריות איננה חלה על חלקי פלסטיק, גומי וזכוכית ואיננה חלה על המעטה החיצוני של המוצר. לגבי מקררים, מבלי לגרוע מהסייגים הנ"ל ובנוסף להם מובהר שהאחריות חלה רק על המדחס וסערכת הקירור הסגורה.

ד. האחריות מתבטלת ואיננה חלה במקרה בו המוצר יותקן או יוכנסו בו שינויים, על ידי אדם שלא הורשה לכך על ידנו.

ה. בגין כל קריאת שרות (או הבאת מוצר למעבדת שרות) לגביה יתברר שהאחריות איננה חלה, יחויב הצרכן בדמי שרות/ביקור טכנאי ובעלויות חלקי חילוף והובלה כמקובל. למען הסר ספק האמור לעיל כולל גם מקרה של קריאת סרק וכל בדיקה גם אם מחייבת תיקון או החלפת חלקים.

ו. אם התיקון יצריך החלפת חלקים, יכולים אלו להיות מחוצרת חליפית או מחודשים, ובלבד שיהיו תקינים.

ז. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו , האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך אנו נהיה רשאים לפי שיקול דעתנו להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש.

ח. במקרה בו יש צורך בתיקון או החלפת חלקים, אנו נהיה רשאים לבחור לפי שיקול דעתנו, להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש, במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור.

ט. תיקון של מקרר, מכונת כביסה, תנור בישול ואפיה, יבוצע בסעונו של הצרכן או במעבדת השרות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו ללא תשלום). תיקון של מוצרים אחרים יבוצע במעבדת השרות ועל הצרכן להביא את המוצר אל מעבדת השרות ולאוסמו סמנה לאחר התיקון.
המקום בו רכש הצרכן את המוצר לא ישמש בכל מקרה כתחנת שרות.

י. התיקון יבוצע בד"כ תוך 14 יום לערך (שבתות וחגים לא יובאו בסניין) ממועד קריאת השרות או ממועד הגעת המוצר למעבדת השרות (לפי המאוחר). במקרים בהם יתארך התיקון מעבר לכך, נודיע על כך לצרכן.

יא. במקרה בו תואם מועד ביקור טכנאי בסעונו של הצרכן, ישתדל הטכנאי להגיע תוך שעתיים מהמועד שתואם, ואם הטכנאי מאחר נודיע על כך לצרכן בהקדם האפשרי לאחר שנודע לנו על האיחור. בכל מקרה ולמען הסר ספק, לא יחול "חוק הטכנאים" (סע' 18 א (ג) לחוק הגנת הצרכן).

יב. האחריות מתבטלת במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.

מרכזי שרות אזוריים

אב-אל. חדרה והצפון-שד' ההסתדרות 225, מפרץ חיפה. טל. 04-8494949, פקס. 04-8419130

שרותון. רעננה, כפר-סבא, נתניה, פתח-תקוה-רח' המלאכה 10, א. התעשיה, רעננה. טל. 09-7411511 פקס. 09-7441334

גל אור. הרצליה, רמת-גן, גבעתיים, בני-ברק, תל-אביב-רח' הס 34, הרצליה. טל. 09-9603000 פקס. 09-9585512

רט-פל. חולון, ראשל"צ, רמלה, לוד, אשחוד, יבנה והסביבה, המלאכה 1, א. תעשיה צפוני, לוד. טל. 08-9777277 פקס. 08-9777245

מאור הנגב 96. באר-שבע, ערד, דימונה והנגב, רח' יאיר 27, באר שבע. טל. 08-6292000 פקס. 08-6287315

שרות גור. ירושלים והסביבה, רח' רש"י 48, ירושלים. טל. 02-6460222 פקס. 02-5381593

קירור איציק. אילת והסביבה, איזור התעשיה, ביתן 70, אילת. טל. 08-6335311 פקס. 08-6316299

בול

לכבוד: סמ-ליין בע"מ
רח' גרניט 12, ק. אריה פתח-תקוה ת.ד. 3469
א.ת. קרית אריה פ"ת מיקוד: 49514

השולח:
.....
.....
.....
.....

DA99-01697J(0.1).indd 34 2011.6.8 1:56:6 PM

יבוא ושיווק: סם-ליין בע"מ
רח' גרניט 12, ק. אריה פתח-תקוה טל. 03-9254848 פקס. 03-9234349

תעודת אחריות

מס.

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר סוג: מקרר / מכונת כביסה / תנור תוצרת: **סמסונג** דגם:_____

מס' סידורי:_____ שנת יצור:_____ תאריך רכישה:_____ תוקף האחריות עד:_____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר מקום רכישת המוצר:_____ חתימה וחותמת _____

פרטי הלקוח שם:_____ טל:_____

כתובת:_____ עיר:_____

אנו **סם-ליין בע"מ** ח.פ 512574062, מרח' גרניט 12, קרית אריה, פתח-תקוה טל: 03-9254848, אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים לעיל על פני תעודת האחריות, בהתאם לתנאים הפורטים להלן:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שנתגלה בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים וסקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.

(ב) תיקון של: מקרר, מכונת כביסה, תנור בישול ואפיה, יבוצע בסעונו של הצרכן או במעבדת השרות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו ללא תשלום). תיקון של מוצרים אחרים יבוצע במעבדת השרות ועל הצרכן להביא את המוצר אל מעבדת השרות ולאוספו ממנה לאחר התיקון (אן, במקרה בו לא קיימת מעבדת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום בו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן להביא את המוצר אל המקום בו רכש את המוצר על מנת שזה יעבירו אל מעבדת השרות כאמור, אולם הדבר אינו מומלץ ויוון שבמקרה כזה התיקון יארך זמן ארוך יותר, כפפורט להלן).

(ג) אנו מתחייבים לתקן את המוצר תוך 7 ימים מיום הקריאה (למוצרים אותם יש לתקן בסעונו של הצרכן), או תוך 10 ימים מהיום בו נמסר המוצר למעבדת השרות. במקרה בו נמסר המוצר למקום בו רכש הצרכן את המוצר, יבוצע התיקון תוך שבועיים מהיום בו נמסר המוצר.
לגבי מוצרים שיש לתקנם בסעונו של הצרכן כמפורט בסעיף קטן (ב) לעיל, במקרים בהם הקלקול מוגע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר יבוצע התיקון במועדים כדלקמן, מיום קבלת הקריאה:
מקרר, תוך יום. יתר המוצרים כמפורט בסעיף קטן (ב) לעיל, תוך 3 ימים. שבתות וחגים לא יבואו במניין איזה מהתקופות הנ"ל בסעיף קטן זה.

(ד) זמן המתנה לביקור טכנאי בסעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם, ובכל מקרה של איחור נוסיף על כך לצרכן ונתאם עמו מועד חדש בתחום מועדי התיקון הפפורטים בסעיף קטן (ג) לעיל. הטכנאי לא יאחר למעלה מפעמיים ברציפות.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר אם מקור הקלקול הוא בנזק מכוון שגרם הצרכן. כמו כן, בכל אחד מהמקרים הבאים, תיקון ו/או הובלה של המוצר יהיו בתשלום:

(1) האחריות איננה חלה על חלקי פלסטיק, גומי וזכוכית ואיננה חלה על המעטה החיצוני של המוצר.

(2) הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.

(3) הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן (לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין), והכל בכפוף להוראות כל דין.

(4) בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה).

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום, למשך שנה מתום תקופת האחריות. לגבי מכונת כביסה, מקרר, תנור בישול ואפיה אנו מתחייבים כאמור למשך 6 שנים מתום תקופת האחריות.

3. האחריות תקפה ל- 12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן (או מתאריך ההתקנה או ההדרכה, אם קבע היצרן חובת התקנה או הדרכה כאמור, ובלבד שעד מועד ההתקנה לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים לדרישות היצרן).

4. במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות).
מומלץ להודיע לנו על העברת הבעלות מייד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.

5. כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרוכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי. כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו יבוצע על ידנו או על ידי מי מטעמנו.

לקוח נכבד: אנא שמור את חשבונית הקנייה וההזמנה בצמידות לתעודת האחריות, לאימות תאריך ומקום הרכישה.

יבוא ושיווק: סם-ליין בע"מ
רח' גרניט 12, ק. אריה פתח-תקוה טל. 03-9254848 פקס. 03-9234349

פרטי המכשיר סוג: מקרר / מכונת כביסה / תנור תוצרת: **סמסונג** דגם:_____

מס' סידורי:_____ שנת יצור:_____ תאריך רכישה:_____ תוקף האחריות עד:_____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר מקום רכישת המוצר:_____ חתימה וחותמת _____

פרטי הלקוח שם:_____ טל:_____

כתובת:_____ עיר:_____

מומלץ לשלוח את הספח הנ"ל תוך 14 יום מתאריך הרכישה.

MEMO

MEMO

איתור תקלות

הבעיה	פתרון
המכשיר אינו פועל כלל או שהטמפרטורה גבוהה מדי.	• ודא שתקע החשמל מחובר בצורה נכונה. • האם בקרת הטמפרטורה בלוח הקדמי מוגדרת כיאות? • האם מגיעה קרינת שמש ישירה אל המכשיר או שיש בקרבתו מקורות חום? • האם גב המכשיר קרוב מדי אל הקיר?
מוצרי המזון בתא הקירור קפואים.	• האם בקרת הטמפרטורה בלוח הקדמי מוגדרת לטמפרטורה הנמוכה ביותר? • האם טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי? • האם מוצרי מזון בעלי תכולת מים גבוהה אוחסנו בתא הקירור?
נשמעים רעשים חריגים.	• ודא שהמכשיר מוצב על רצפה יציבה ואופקית. • האם גב המכשיר קרוב מדי אל הקיר? • האם חפצים זרים נפלו מאחורי המכשיר או מתחתיו? • האם הרעש מגיע מהמדחס של המכשיר? • ייתכן שיישמע תקתוק מתוך המכשיר, אך זהו צליל רגיל לחלוטין. רעש זה קורה בעקבות התכווצות או התפשטות של אבזרים שונים.
הפינות הקדמיות והמשטחים הצדיים של גוף המכשיר חמים ומתחילה התעבות של אדי מים.	• צינורות מבודדים מחום מותקנים בפינות הקדמיות של גוף המכשיר כדי למנוע התעבות של אדי מים. כשטמפרטורת הסביבה עולה, מערכת זו לא תמיד יעילה. עם זאת, תופעה זו אינה בלתי רגילה או בלתי תקינה. • בתנאי לחות גבוהה, כאשר הלחות שבאוויר מגיעה לידי מגע עם המשטחים החיצוניים הקרים של גוף המכשיר עשויה להופיע התעבות של אדי מים על פני אותם משטחים.
ניתן לשמוע נוזל מבעבע בתוך המכשיר.	• זהו הקרר המשמש לקירור החלק הפנימי של המכשיר.
קיים ריח רע בתוך המכשיר.	• האם מזון כלשהו התקלקל? • ודא שמזון בעל ריח חזק (כגון דגים) יהיה עטוף היטב ואטים לאוויר. • נקה את תא ההקפאה באופן סדיר והשלך כל פריט מזון מקולקל או החשוד ככזה.
קיימת שכבת כפור על דפנות המכשיר.	• האם יציאת האוויר של המכשיר מחוברת? • רווח ככל האפשר בין פריטי המזון כדי לשפר את זרימת האוויר. • האם הדלת סגורה היטב?
התעבות של אדי מים נוצרת על הדופן הפנימית של המכשיר וסביב הירקות.	• מזון בעל תכולת נוזלים גבוהה מאוחסן ללא כיסוי בתנאי לחות גבוהה או שדלת המקרר נשארה פתוחה זמן רב. • אחסן את המזון מכוסה או במכלים אטימים.

DA99-01697J(0.1).indd 38 2011.6.8 1:56:10 PM

אזהרה

- אם אתה מתכנן לנסוע לזמן רב, עליך לרוקן את המקרר ולהפסיק את פעולתו. נגב עודפי לחות בחלק הפנימי של המכשיר והשאר את הדלתות פתוחות. פעולות אלה יסייעו במניעת התפתחות של ריחות רעים ועובש.
- אם אין בכוונתך להשתמש במקרר זמן רב, שלוף את תקע החשמל.
  – הידרדרות מצב הבידוד עלולה לגרום לשריפה.

הסרת אבזרי המקרר

1. שלוף את מגש הקרח ולאחר מכן הרם את החלק הקדמי של מדף המקפיא ומשוך אותו החוצה לפנים.

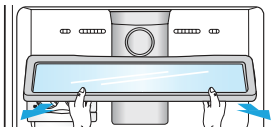

2. הרם את מדף תא הקירור ומשוך אותו למעלה ולפנים כדי להוציא אותו החוצה.

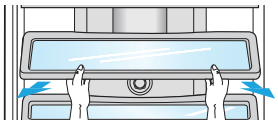

3. הרם את מכסה תא הירקות ושלוף אותו קדימה. הוצא את תא הירקות תוך הרמתו ושליפתו קדימה לאחר שהגיע לאמצע המסילה.

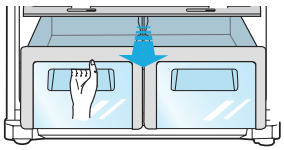

4. הרם את מכל המים (אופציונלי) ושלוף אותו כמוצג באיור.

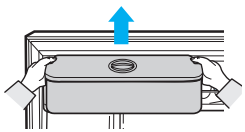

5. שלוף אותו תוך לחיצה על קצה התפס של מטהר האוויר הכימי לטמפרטורות נמוכות.



6. הרם את מדפי הדלת ושלוף אותם.

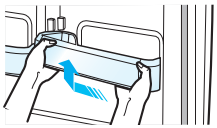

לפני הסרת אבזרים כלשהם, ודא שמצרכי מזון אינם מפריעים לכך.
הוצא את מוצרי המזון ככל האפשר כדי להפחית את הסכנה לתאונה.

כדי להפיק את הנצילות האנרגטית הטובה ביותר מהמוצר, יש להשאיר את כל המדפים, המגירות והסלים במקומם המקורי, כפי שמוצג באיור שבעמוד (13).

ניקוי המקרר

אזהרה

אסור להשתמש בבנזן, במדלל צבע או באקונומיקה לניקוי המקרר. חומרים אלה עלולים לגרום נזק למשטחי המכשיר וליצור סכנת שריפה.

זהירות

אסור להתיז מים על המקרר כשהוא מחובר לחשמל, כיוון שהדבר עלול לגרום להתחשמלות. אסור לנקות את המקרר בעזרת בנזן, מדלל צבע או תכשירי ניקוי למכוניות כדי למנוע סכנת שריפה.

החלפת נורת התאורה הפנימית

זהירות

להחלפת נורית LED, פנה למרכז השירות.

DA99-01697J(0.1).indd 39 2011.6.8 1:56:17 PM

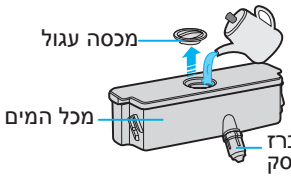

שיטה 1.
מלא מים תוך הרמת המכסה העגול בכיוון החץ לצורך פתיחה.

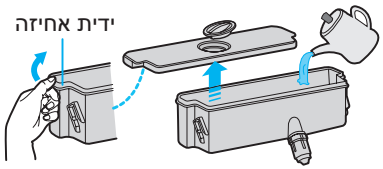

שיטה 2.
מלא מים תוך הרמת המכסה הגדול לפתיחה מלאה של המכל.

לאחר התקנת מכל המים, סגור את דלת המקרר.

- ודא שברז הקיוסק נמצא בחוץ לאחר סגירת הדלת.

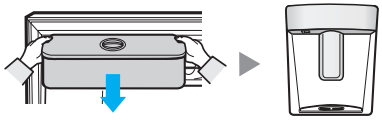

זהירות
קבע את מכל המים היטב בדלת המקרר, אחרת המכל עשוי שלא לפעול כיאות.

הצב כוס מתחת לפתח יציאת המים ולחץ על ידית הקיוסק בעדינות באמצעות הכוס.
ודא שהכוס נמצאת בדיוק מתחת לפתח יציאת המים כדי למנוע התזה.

זהירות
ודא שהתקן הנעילה נמצא במצב ביטול נעילה.
רק במצב זה תוכל למזוג מים בקיוסק.

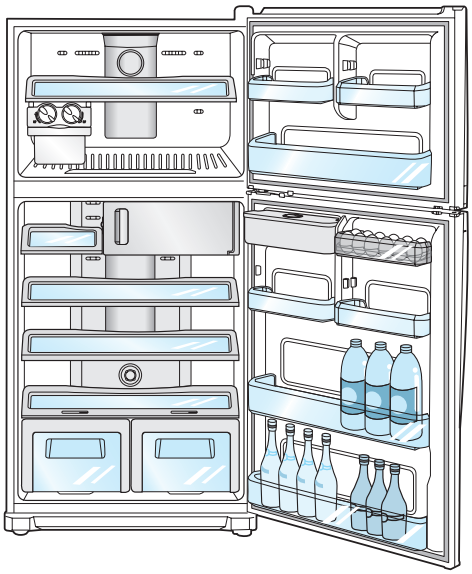

לקבלת מקום נוסף, ניתן להוציא את המכשיר לייצור קרח, את התא לאחסון קרח ואת מגש קוביות הקרח.
הוא לא משפיע על מאפיינים תרמיים ומכניים.
נפח האחסון שהוצהר עבור תא האחסון של מזון קפוא מחושב כאשר רכיבים אלה מפורקים.

DA99-01697J(0.1).indd 40 2011.6.8 1:56:19 PM

הכנת קרח (אופציה)

- מגש הקרח הגמיש

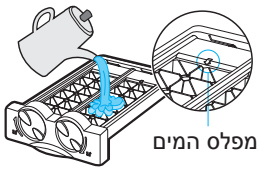

הכנת קוביות קרח
הסר את מגש קוביות הקרח על ידי משיכתו כלפיך.
מלא את המגש במים עד למפלס המים המרבי המסומן בגב המגש.
החלק את המגש בחזרה אל המחזיק והקפד שלא לשפוך את המים.
המתן עד להיווצרות קוביות הקרח.

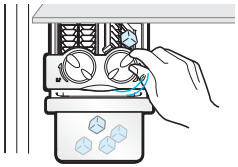

הוצאת קוביות הקרח
ודא שתא אחסון הקרח נמצא במקומו מתחת למגש קוביות הקרח. אם לא, החלק אותו למקומו.
פתל בחוזקה את הידית בצד אחד של המגש עם כיוון השעון עד שהוא יתכופף מעט.
כתוצאה מכך, קוביות הקרח ייפלו לתוך תא האחסון שלהן.
חזור על שלב 2 לגבי הצד האחר של המגש, לפי הצורך.
הסר את תא האחסון כך:
- הרם אותו מעט,
- משוך אותו כלפיך

- מגש קרח הניתן להסרה

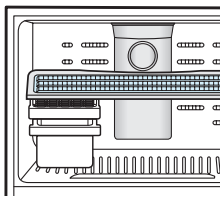

הכנת קוביות קרח
הסר את מגש קוביות הקרח על ידי משיכתו כלפיך.
מלא את המגש במים עד למפלס המים המרבי המסומן בגב המגש.
החלק את המגש בחזרה אל המחזיק והקפד שלא לשפוך את המים.

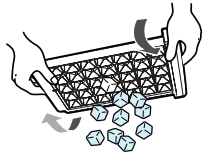

הוצאת קוביות הקרח
כדי להוציא קוביות קרח, החזק את המגש בשני קצותיו ופתל אותו בעדינות.

שימוש בקיוסק המים (אופציונלי)

קיוסק המים מאפשר לך לקבל מים מצוננים בקלות, מבלי לפתוח את דלת המקרר.

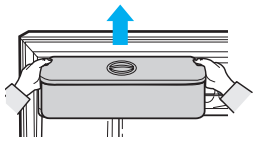

הרם את מכל המים ושלוף אותו.
- אחוז בשתי ידיות האחיזה שמשני צדי המכל כדי להרים אותו.
- נקה את הצד הפנימי של מיכל המים לפני השימוש בו בפעם הראשונה.

מלא מים במכל המים תוך הקפדה על יציבותו, כאשר צינורית יציאת המים בולטת החוצה.
- מלא את המיכל עד לקו סימון 2.8 ליטר. אם ממלאים את המיכל מעבר לכך, המים עלולים לגלוש בזמן סגירת המכסה.
- לא ניתן למלא מים במכל כשהוא בתוך המקרר.

DA99-01697J(0.1).indd 41 2011.6.8 1:56:28 PM

בקרת הטמפרטורה (בקרה חצי-אלקטרונית)

בקרת הטמפרטורה של תא ההקפאה

ניתן לקבוע לתא ההקפאה את טמפרטורה של 17°C- עד 24°C- כדי להתאימה לצרכיך הספציפיים. לחץ לחיצות חוזרות על לחצן תא ההקפאה עד שהטמפרטורה הרצויה תופיע בתצוגת הטמפרטורה. זכור שמוצרי מזון שונים, כגון גלידה, עלולים להימס בטמפרטורה של 16°C-.

תצוגת הטמפרטורה משתנה בצעדים בין 17°C- לבין 24ºC-. כשהצג מגיע ל-17°C- הוא יתחיל שוב מ-24ºC-.

5 שניות לאחר קביעת הטמפרטורה החדשה, התצוגה תשוב ותראה את הטמפרטורה הנוכחית בפועל של תא ההקפאה. עם זאת, ערך ישתנה ככל שתא ההקפאה מסתגל לטמפרטורה החדשה.

בקרת טמפרטורה של תא הקירור

ניתן לקבוע לתא הקירור טמפרטורה של 7°C עד 1°C כדי להתאימה לצרכיך הספציפיים.

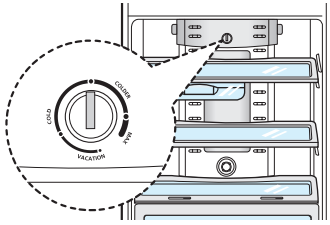

סובב את בורר הטמפרטורה עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון עד שתופיע הטמפרטורה הרצויה במכסה האוורור.

כאשר עליך לאחסן במקרר כמות גדולה של מזון או שהטמפרטורה אינה נמוכה מספיק, כוונן את בקרת הטמפרטורה למצב COLDER (קר יותר).

כאשר ברצונך לקבל מצב ביניים (MID), כוונן את בקרת הטמפרטורה למצב שבין COLDER (קר יותר) לבין COLD (קר).

כאשר פריטי המזון המוכנסים למקרר קפואים או שכמות המזון במקרר קטנה, כוונן את הטמפרטורה למצב COLD (קר).

אם אתה יוצא לחופשה ממושכת או לנסיעת עבודה או שאין לך שימוש במקרר, כוונן את הטמפרטורה למצב VACATION (חופשה). במצב זה, המקרר מפסיק לקרר אך תא ההקפאה ממשיך לפעול כרגיל.

זהירות

לפני בחירה במצב חופשה עליך לרוקן את המקרר כליל ממוצרי מזון.

הטמפרטורה של תא ההקפאה או של תא הקירור עלולה לעלות בעקבות פתיחה תכופה מדי של הדלתות או אם מכניסים כמות גדולה של מוצרי מזון חמים למקרר או לתא ההקפאה. הדבר עלול לגרום לתצוגה הדיגיטלית להבהב. לאחר שתא ההקפאה או תא הקירור יחזרו לטמפרטורת הקבועה הרגילה שלהם ייפסק ההבהוב. אם ההבהוב אינו פוסק, ייתכן שתצטרך 'לאפס' את המקרר. נסה לנתק את המכשיר מהחשמל, להמתין 10 דקות ולחבר אותו מחדש.

DA99-01697J(0.1).indd 42 2011.6.8 1:56:31 PM

3 VACATION (חופשה)

- אם אתה יוצא לחופשה ממושכת או לנסיעת עבודה או שאין לך שימוש במקרר, לחץ על לחצן המקרר לבחירת מצב VACATION (חופשה).
- במצב זה, המקרר מפסיק לקרר אך תא ההקפאה ממשיך לפעול כרגיל.
- מחוון החופשה ( ) ימשיך להאיר כל משך הפעולה של תפקוד Vacation.

זהירות

- עליך לרוקן כליל את המקרר ממוצרי מזון לפני בחירה במצב פעולה Vacation (חופשה).
- אם אתה עומד להיעדר מהבית פחות משלושה שבועות, אין צורך לנתק את המקרר מהחשמל. עם זאת, אם בכוונתך להיעדר למשך שלושה שבועות או יותר, הוצא את כל המזון מהמקרר, נתק אותו מהחשמל, נקה, שטוף ויבש אותו היטב.

4 CHILD LOCK (נעילת ילדים)

על ידי לחיצה למשך 3 שניות על לחצן Child Lock (נעילת ילדים), כל לחצני הפיקוד ננעלים. כדי לבטל את הנעילה, לחץ פעם נוספת על לחצן Child Lock (נעילת ילדים) למשך 3 שניות.

5 התרעת דלת פתוחה

כאשר תלחץ על לחצן Door alarm (התרעת דלת פתוחה), סמל התרעת הדלת הפתוחה יידלק. אם דלת המקרר נשארת פתוחה, ההתרעה תיפסק לאחר זמן מסוים (כ-2 דקות), ואם תרצה להפסיק אותה בעצמך - לחץ על אותו הלחצן פעם נוספת.

בקרת הטמפרטורה (בקרה אלקטרונית)

בקרת הטמפרטורה של תא ההקפאה

ניתן לקבוע לתא ההקפאה טמפרטורה של 14°C- עד 24°C- כדי להתאימה לצרכיך הספציפיים. לחץ לחיצות חוזרות על לחצן תא ההקפאה עד שהטמפרטורה הרצויה תופיע בתצוגת הטמפרטורה. זכור שמוצרי מזון שונים, כגון גלידה, עלולים להימס בטמפרטורה של 16°C-.

תצוגת הטמפרטורה משתנה בצעדים בין 14°C- לבין 24°C-.

כשהצג מגיע ל-14°C- הוא יתחיל שוב מ-24°C-.

5 שניות לאחר קביעת הטמפרטורה החדשה, התצוגה תשוב ותראה את הטמפרטורה הנוכחית בפועל של תא ההקפאה. עם זאת, ערך ישתנה ככל שתא ההקפאה מסתגל לטמפרטורה החדשה.

בקרת הטמפרטורה של תא הקירור

ניתן לקבוע למקרר טמפרטורה של בין 7°C- לבין 1°C כדי להתאימה לצרכיך הספציפיים. לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן Fridge (תא קירור) עד שהטמפרטורה הרצויה תוצג בתצוגת הטמפרטורה. תהליך בקרת הטמפרטורה של תא הקירור זהה לתהליך בקרת הטמפרטורה של תא ההקפאה. לחץ על לחצן Fridge כדי לקבוע את הטמפרטורה הרצויה. לאחר מספר שניות המקרר יתחיל לפעול להשגת הטמפרטורה החדשה שהוגדרה. פעולת המקרר תשתקף בצג הדיגיטלי.

DA99-01697J(0.1).indd 43 2011.6.8 1:56:32 PM

כשמשתמשים בפונקציה זו, צריכת החשמל של המקרר תגדל.
זכור להפסיק אותה כשאין בה צורך כדי להחזיר את תא ההקפאה לטמפרטורת הפעולה הרגילה שלו.
יש להפעיל פונקציה זו לפחות 24 שעות לפני הכנסת כמות גדולה של מוצרי מזון לתא ההקפאה.

2 COOLSELECT TURBO <סוג 1>

המצבים "Fresh(3°C)", "Soft Freeze(-5°C)" ו-"Frozen Vegetable(-12°C)" מציינים את מצב הפעולה של ה-Coolselect Turbo.

1. יש לבחור במצב "Frozen Vegetable(-12°C)" על ה-Coolselect Turbo, ללא תלות בקביעת הטמפרטורה הכללית של המקרר. תכונה זו מסייעת לשמירת הטריות של ירקות קפואים למשך זמן רב יותר.
2. יש לבחור במצב "Soft Freeze(-5°C)" על ה-Coolselect Turbo, ללא תלות בקביעת הטמפרטורה הכללית של המקרר. תכונה זו מסייעת לשמירת הטריות של בשר ודגים למשך זמן רב יותר.
3. יש לבחור במצב "Fresh(3°C)" על ה-Coolselect Turbo, ללא תלות בקביעת הטמפרטורה הכללית של המקרר. תכונה זו מסייעת לשמירת הטריות של פירות וירקות למשך זמן רב יותר.

2-1 COOLSELECT TURBO <סוג 3>

המצבים "Fresh(3°C)" ו-"Soft Freeze(0°C)" מציינים את מצב הפעולה של ה-Coolselect Turbo.

1. יש לבחור במצב "Soft Freeze(0°C)" על ה-Coolselect Turbo, ללא תלות בקביעת הטמפרטורה הכללית של המקרר. תכונה זו מסייעת לשמירת הטריות של בשר ודגים למשך זמן רב יותר.
2. יש לבחור במצב "Fresh(3°C)" על ה-Coolselect Turbo, ללא תלות בקביעת הטמפרטורה הכללית של המקרר. תכונה זו מסייעת לשמירת הטריות של פירות וירקות למשך זמן רב יותר.

DA99-01697J(0.1).indd 44 2011.6.8 1:56:33 PM

הכנת המקרר לפעולה

לאחר שהמקרר מותקן ומוצב במקומו, הוא עומד לרשותך כדי שתוכל ליהנות מכל התכונות והפונקציות שלו. לאחר ביצוע השלבים הבאים, המקרר שברשותך יתפקד בצורה מלאה. אם לא, תחילה עליך לבדוק את הספקת החשמל ומקור ההספקה או לנסות לאתר את התקלה בעזרת פרק איתור התקלות שבגב מדריך זה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה למרכז השירות המקומי של סמסונג.

1. הצב את המקרר במקום מתאים תוך שמירה על מרווח מתאים בין המקרר לבין הקיר. עיין בהוראות ההתקנה המפורטות במדריך זה.
2. לאחר שהמקרר מחובר לחשמל, וודא שהתאורה הפנימית נדלקת עם פתיחת הדלתות.
3. כוונן את בקרת הטמפרטורה לטמפרטורה הנמוכה ביותר והמתן שעה אחת. המקפיא חייב להיות קריר והמנוע חייב לפעול באופן חלק ושקט.
4. לאחר הפעלת המקרר, יידרשו לו כמה שעות כדי להגיע לטמפרטורה המתאימה. כאשר טמפרטורת המקרר נמוכה מספיק, תוכל לאחסן בו מוצרי מזון ומשקאות.

אופן ההפעלה של מקרר סמסונג

שימוש בצג הדיגיטלי

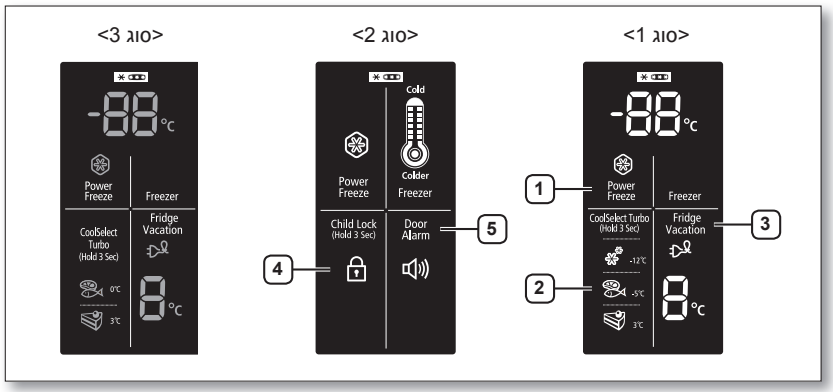

1 הקפאה מהירה

סמל זה יאיר בעקבות הפעלת מצב Power Freeze (הקפאה מהירה). מצב Power Freeze (הקפאה מהירה) יעיל במיוחד כאשר יש צורך בכמות גדולה של קוביות קרח. לחץ על לחצן Power Freeze (הקפאה מהירה) ותפוקת קוביות הקרח תגדל.

כשהמקרר הפיק את כמות קוביות הקרח הרצויה, לחץ על לחצן זה פעם נוספת כדי לבטל את מצב Power Freeze (הקפאה מהירה).

DA99-01697J(0.1).indd 45 2011.6.8 1:56:35 PM

זהירות

כאשר מתקינים, מטפלים או מנקים מאחורי המקרר, יש להקפיד למשוך את המכשיר ממקומו ישר החוצה ולדחוף אותו ישר פנימה בסיום.
כמו כן, ודא שהרצפה מסוגלת לשאת מקרר בתכולה מלאה ללא קושי. אחרת, הכובד עלול לגרום נזק לרצפה.

זהירות

- הקפד לתלות את עודפי כבל החשמל בגב המקרר, כך שהכבל לא יגיע לרצפה ולא תיווצר סכנה שגלגלי המקרר ימעכו אותו בשעת הזזת המכשיר ממקומו.

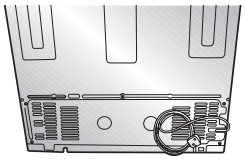

פילוס המקרר

כאשר חזית המכשיר גבוהה מעט מגבו, קל יותר לפתוח ולסגור את הדלת.

דוגמה 1) המכשיר נוטה לצד שמאל.

- סובב את רגלית הכוונון השמאלית בכיוון החץ עד שהמכשיר ייעשה מפולס.

דוגמה 2) המכשיר נוטה לצד ימין.

- סובב את רגלית הכוונון הימנית בכיוון החץ עד שהמכשיר ייעשה מפולס.

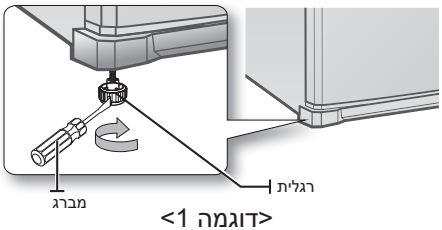

<דוגמה 1>

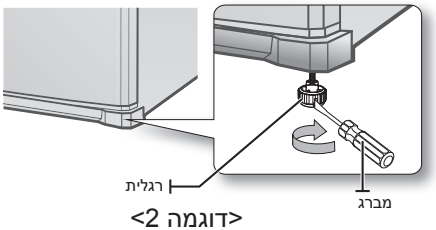

<דוגמה 2>

התקנה ופירוק של ידית הדלת

התקנת ידית הדלת

1. התאם את לשוניות נעילת הידית שבצדה השמאלי של הדלת אל תותבי הידית.
2. הכנס את הידית למקומה על ידי משיכה כלפי מטה או חבטות קלות באמצעות כלי מתאים כמו פטיש גומי.
3. בדוק אם לשוניות הנעילה שבתוך הידית מותקנות היטב על-ידי משיכת הידית למעלה ולמטה.

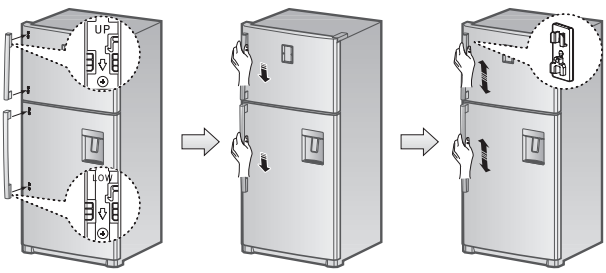

DA99-01697J(0.1).indd 46 2011.6.8 1:56:45 PM

תוכן העניינים

הכנת המקרר לפעולה 6

6 הכנה להתקנת המקרר
7 פילוס המקרר
7 התקנה ופירוק של ידית הדלת
8 הכנת המקרר לפעולה

הפעלת מקרר סמסונג 8

8 שימוש בצג הדיגיטלי
10 בקרת הטמפרטורה
12 ייצור קרח
12 שימוש בקיוסק המים
14 הסרת אבזרי המקרר

איתור תקלות 15

הכנת המקרר לפעולה

הכנה להתקנת המקרר

ברכותינו לרגל רכישת מקרר סמסונג. אנו מקווים שתזכה להנאה מלאה משפע התכונות ומאפייני היעילות המתקדמים שמכשיר חדיש זה מציע לך.

בחירה במקום הטוב ביותר להצבת המקרר

•בחר במיקום ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה.
•בחר במקום בעל רצפה אופקית (או כמעט אופקית).
•בחר במקום שקיים בו מרחב גדול מספיק לפתיחת דלתות המקרר.
– המרחב הכולל הדרוש לשימוש במקרר. עיין בתרשים ובמידות המפורטים להלן.

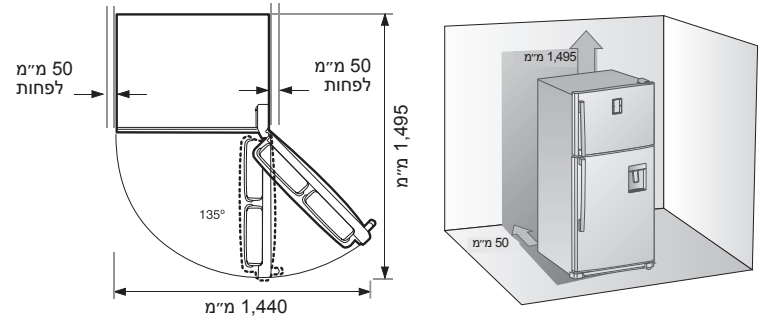

- עליך להשאיר מרווחים מתאימים משמאל ומימין למכשיר וכן מאחוריו ומעליו לצורך סחרור האוויר. המרווחים יסייעו להפחתת צריכת החשמל ויפחיתו את חשבון החשמל.
- אסור להתקין את המקרר במקומות שבהם טמפרטורת הסביבה יורדת מתחת ל-10°C.
- ודא שניתן להזיז את המכשיר בנוחות ובאופן חופשי לצורך תחזוקה ושירות.

DA99-01697J(0.1).indd 47 2011.6.8 1:56:46 PM

עצות נוספות לשימוש נכון

- כדי להבטיח ביצועים מיטביים של המקרר,
  – אסור להניח את המזון קרוב מדי לפתחי האוורור בחלקו האחורי של המכשיר, כיוון שהוא עלול לחסום את הסחרור החופשי של האוויר בתא ההקפאה.
  - לפני הכנסת המזון לתא ההקפאה, יש לעטוף אותו היטב או לאחסן אותו במכלים אטומים.
  – אסור להצמיד מוצרי מזון שאינם קפואים למוצרים קפואים הנמצאים בתא ההקפאה.
- אסור להכניס משקאות תוססים לתא ההקפאה.
- יש לאחסן מוצרי מזון קפואים בהתאם למשך האחסון המרבי המותר ולתאריכי התפוגה.
- אם אתה עומד להיעדר מהבית פחות משלושה שבועות, אין צורך לנתק את המקרר מהחשמל. עם זאת, אם בכוונתך להיעדר למשך שלושה שבועות או יותר, הוצא את כל המזון מהמקרר. נתק את המקרר ממקור המתח, נקה אותו, שטוף וייבש.
- במקרה של הפסקת חשמל, פנה לחברת חשמל כדי לברר עד מתי היא צפויה להימשך. רוב התקלות הגורמות להפסקות החשמל מתוקנות בתוך שעה או שעתיים ולכן הן אינן משפיעות על טמפרטורות המקרר. יחד עם זאת, במהלך הפסקת חשמל רצוי להמעיט בפתיחת דלתות המקרר. אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ-24 שעות, יש להוציא מהמקפיא את כל המזון הקפוא.
- אם המפתח מסופק יחד עם המקרר, יש להרחיק אותו מהישג ידם של ילדים, ולשמור אותו הרחק מהמקרר.
- קיימת אפשרות לפעולה לא אחידה של המכשיר (לדוגמה, הפשרת התכולה או עליית הטמפרטורה בתא ההקפאה) כשהוא ממוקם לאורך זמן בסביבה שבה הטמפרטורה נמצאת מעבר לנקודת הקצה של טווח הטמפרטורות שהוא מיועד לו.
- אין לאחסן במקרר מוצרי מזון המתקלקלים בקלות בטמפרטורה נמוכה, כמו למשל בננות או מלונים.
- להקפאה אופטימלית של קוביות הקרח, יש להניח את מגש הקרח במקום המיועד לפי מפרט היצרן.
- המכשיר שברשותך מקפיא ללא קרח, ומכאן שאין צורך להפשיר אותו ידנית ופעולה זו מתבצעת אוטומטית.
- עליית הטמפרטורה במהלך ההפשרה עומדת בדרישות ISO. עם זאת, כדי למנוע עליית טמפרטורה של המוצרים הקפואים שלא לצורך במהלך ההפשרה, יש לעטוף את מוצרי המזון הקפואים במספר שכבות של נייר, כמו, למשל, נייר עיתון.
- כל עליית טמפרטורה של מוצרי מזון קפואים במהלך ההפשרה עלולה לקצר את משך חיי האחסון שלהם.

עצות לחיסכון בחשמל

- התקן את המקרר בחדר קריר, יבש ומאוורר כראוי.
ודא שהמקפיא אינו חשוף לקרינת שמש ישירה ואל תציב אותו בקרבת מקור חום (כגון תנור חימום).
- אסור לחסום את פתחי האוורור או הסבכות בגב המכשיר.
- אפשר למוצרי מזון חמים להתקרר לפני הכנסתם למכשיר.
- הכנס מוצרי מזון קפואים לתא הקירור לצורך הפשרה.
כך תוכל להשתמש בטמפרטורה הנמוכה של המוצרים הקפואים כדי לסייע לקירור מוצרי המזון שבמקרר.
– אסור להשאיר את דלת המכשיר פתוחות זמן רב מדי לצורך הכנסה או הוצאה של מזון.
ככל שזמן פתיחת הדלתות קצר יותר, כך יצטבר פחות קרח במקפיא.
- נקה את החלק האחורי של המקרר באופן סדיר. הצטברות אבק מגדילה את צריכת החשמל.
- אל תקבע את הטמפרטורה לנמוכה מזו הדרושה.
- הקפד על מעברים פתוחים לפליטת אוויר מתחת לבסיס המקרר ובדופן האחורית שלו.
אל תכסה פתחי אוורור של המקרר.
- במהלך התקנת המקרר עליך לאפשר מרווחים מתאימים משמאל, מימין, מאחור ומעל המקרר.
המרווחים יסייעו להפחתת צריכת האנרגיה ויפחיתו את חשבון החשמל.

DA99-01697J(0.1).indd 48 2011.6.8 1:56:47 PM

סמלי התראה

- מקפיא זה מיועד לאחסון מוצרי מזון בסביבת מגורים בלבד.
- היצרן ממליץ להקפיד על משך האחסון המומלץ.
  עיין בהוראות הרלוונטיות.
- יש לאחסן בקבוקים כשהם צמודים זה לזה כדי שלא ייפלו.
- אסור להכניס בקבוקים או מכלי זכוכית לתא ההקפאה.
  – כאשר תכולתם תקפא, הזכוכית עלולה להתבקע ולגרום לפגיעה גופנית.
- אין לרסס גז דליק בקרבת המקרר.
  - קיימת סכנת התפוצצות או שריפה.
- אין להתיז מים ישירות על צדו הפנימי או החיצוני של המקרר.
  - קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- אסור לאחסן במקרר חומרים נדיפים או מתלקחים.
  – אחסון חומרים מתלקחים כגון בנזן, מדלל צבע, כוהל, אתר, גז בישול ודומיהם עלול לגרום להתפוצצות.
- לקראת חופשה ממושכת, יש לרוקן את המקרר ולהפסיק את פעולתו.
- אסור לאחסן במקרר תרופות, חומרי מעבדה או מוצרים הרגישים לשינויי טמפרטורה.
  – אסור לאחסן במקרר מוצרים המחייבים בקרת טמפרטורה קפדנית ומדויקת.
- אסור להניח מכל מלא מים על גבי המקרר.
  - אם המים יישפכו, קיימת סכנת התחשמלות.
- היזהר לבל תגרום נזק למתגי הדלתות על הדפנות הפנימיים או במרכז המקרר.
  - המקרר לא יפעל כהלכה במקרה של נזק למתגים.

סמלי זהירות לגבי ניקיון

- אסור להכניס את האצבעות או חפצים זרים לפתח הקיוסק.
  - הדבר עלול לגרום לפגיעה גופנית או נזק לרכוש.
- אסור להשתמש במטלית רטובה או לחה לניקוי תקע החשמל, וחובה להסיר חומרים זרים כלשהם, לכלוך ואבק מפיני תקע החשמל.
  – אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה.
- אם המקרר מנותק מהחשמל, עליך להמתין 5 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש.

סמלי אזהרה בנושא סילוק

- לקראת הסילוק של מקרר זה או מקררים אחרים, יש להקפיד להסיר את אטמי הדלתות ואת תפסי הנעילה שלהן, כדי שילדים קטנים או בעלי חיים לא יילכדו בפנים.
- יש להשאיר את המדפים במקומם, כדי להקשות על ילדים להיכנס לחלל המקרר.
- להקצפת חומר הבידוד נעשה שימוש בציקלופנטאן. הגזים הכלואים בחומר הבידוד מחייבים נוהל סילוק מיוחד. פנה לרשויות המקומיות בכל הנוגע לסילוק המכשיר ללא פגיעה באיכות הסביבה. לפני סילוק המכשיר, ודא שלא נגרם נזק לאף אחד מהצינורות שבגבו. יש לפרק את הצינורות אך ורק בחלל פתוח ומאוורר היטב.
- מכיל גזי חממה מופלרים הנזכרים באמנת קיוטו. מערכת חתומה באופן הרמטי.
  אל תאוורר גזים אל האטמוספרה.
  סוג הקרר: R-134a
  כמות: 0.16 ק״ג
  פוטנציאל חימום עולמי (GWP) = 1300

DA99-01697J(0.1).indd 49 2011.6.8 1:56:48 PM

סמלי אזהרה חמורה

אזהרה

- אין להתקין את המקרר במקום לח או במקום שבו הוא עלול לבוא במגע עם מים.
  - בידוד פגום של חלקים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אסור להציב את המקרר במקום החשוף לקרינת שמש ישירה או כשהוא חשוף לחום מתנורים, מערכות חימום או מכשירים חשמליים אחרים.
- אסור לחבר כמה מכשירי חשמל לאותו לוח שקעים. יש לחבר את המקרר תמיד לשקע חשמל נפרד משלו, במתח המתאים לזה הנקוב בתווית הנתונים הטכניים.
  - התקנה כזו תאפשר ביצועים מיטביים וכן תמנע עומס-יתר של רשת החשמל הביתית, מצב שעלול לגרום לסכנת שריפה בעקבות התחממות-יתר של חוטי חשמל.
- יש לוודא שתקע החשמל לא נמעך או ניזוק על-ידי גב המקרר.
- אין לכופף ואין לפתל את כבל החשמל יתר על המידה ואין להניח עליו חפצים כבדים.
  - מצבים אלה עלולים לגרום לשריפה.
- אם כבל החשמל ניזוק או התבלה, יש לדאוג מיד לתיקון או החלפה של הכבל על-ידי היצרן או נציג השירות שלו.
- אין להשתמש בכבל שהתגלו בו סדקים או סימני שחיקה לאורך או בקצוות.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל, דאג מיד להחלפתו על-ידי היצרן או נציג השירות שלו.
- בעת הזזת המקרר, יש להיזהר ולהקפיד שלא לגלגל אותו מעל לכבל החשמל ולא לגרום לו כל נזק.
- אסור להכניס את תקע החשמל בידיים רטובות.
- יש לנתק את המקרר לפני ניקוי או ביצוע תיקונים.
- אין להשתמש במטלית רטובה או לחה לצורך ניקוי תקע החשמל.
- יש להסיר חומרים זרים כלשהם, לכלוך ואבק מפיני תקע החשמל.
  - לכלוך עלול לגרום לשריפה.
- בעקבות ניתוק המקרר ממקור המתח, יש להמתין 10 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש למקור המתח.
- אם שקע החשמל רופף, אסור לחבר אליו את תקע החשמל.
  - אי-ציות לאזהרה זו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- יש להציב את המכשיר כך שתקע החשמל שלו יהיה נגיש גם לאחר ההתקנה.
- המקרר חייב להיות מוארק.
  - יש לדאוג להארקת המקרר כדי למנוע דליפות זרם או התחשמלות עקב דליפת זרם מהמכשיר.
- אסור בהחלט להשתמש בצינורות גז, בכבלי טלפון או בכל גוף אחר העשוי לשמש כליא ברק לצורך הארקה.
  - שימוש שגוי בתקע הארקה עלול לגרום להתחשמלות.
- אל תפרק ואל תתקן את המקרר בעצמך.
  - אתה מסתכן בגרימת שריפה, תקלה ו/או פגיעה גופנית.
- אם עולה מהמקפיא ריח חריף של תרופות או עשן, שלוף מיד את תקע החשמל ופנה למרכז השירות המקומי של סמסונג.
- ודא שפתח האוורור בגומחת המכשיר או במבנה שבו הוא מותקן אינו חסום.
- אסור להשתמש בהתקנים מכניים או בכל אמצעי אחר לזירוז תהליך ההפשרה, למעט אלה המומלצים על ידי היצרן.
- אין לגרום נזק למעגל הקירור.
- אסור להכניס מכשיר חשמלי כלשהו לתוך תא הקירור או תא ההקפאה או להשתמש במכשיר כזה בתוכם, אלא אם הוא מסוג המומלץ על ידי היצרן.
- לפני החלפת נורת התאורה הפנימית, יש לנתק את המקרר ממקור המתח.
- במקרה של קושי בהחלפת הנורה, יש לפנות למרכז השירות.
- המקרר אינו מיועד לשימוש ילדים או מבוגרים הלוקים בבריאותם ללא פיקוח.
- יש לפקח על ילדים ולוודא שהמכשיר אינו משמש להם כמשחק.
- אסור לאפשר לילדים להיתלות על הדלת. אי-ציות לאזהרה זו עלול לגרום לפגיעה גופנית קשה.
- אין לגעת בדפנות הפנימיות של המקפיא או במוצרים המאוחסנים בו בידיים רטובות.
  - הדבר עלול לגרום לכוויות קור.
- אם אין בכוונתך להשתמש במקרר זמן רב, שלוף את תקע החשמל.
  - הידרדרות מצב הבידוד עלולה לגרום לשריפה.
- אסור לאחסן פריטים כלשהם על גבי המכשיר.
  - בעקבות פתיחה או סגירה של הדלת, פריטים שונים עלולים ליפול ולגרום לפגיעה גופנית ו/או לנזק חומרי.

DA99-01697J(0.1).indd 50 2011.6.8 1:56:49 PM

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

- לפני הפעלת המכשיר, יש לקרוא בעיון מדריך זה ולשמור אותו לעיון נוסף לפי הצורך.
- מכיוון שהוראות ההפעלה שלהלן מתייחסות לדגמים שונים, ייתכן שמאפייני המקרר שלך שונים במקצת מאלה המתוארים במדריך זה.

סמלי אזהרה/זהירות המופיעים במדריך

	מציין שקיימת סכנה לפגיעה גופנית קשה או מוות.
	מציין שקיימת סכנה לפגיעה גופנית או נזק לציוד.

סמלים אחרים במדריך

	מציין משהו שאסור לך לעשות.
	מציין משהו שאסור לך לפרק.
	מציין משהו שאסור לך לגעת בו.
	מציין משהו שעליך לבצע.
	מציין שעליך לנתק את תקע החשמל מהשקע.
	מורה על הצורך בהארקה כדי למנוע התחשמלות.
	מומלץ שפעולה זו תבוצע על-ידי טכנאי שירות.

סמלי אזהרה אלה מיועדים למנוע פגיעה גופנית בך ובאחרים.
הקפד לציית להם.
לאחר העיון בפרק זה, שמור אותו במקום בטוח לעיון עתידי לפי הצורך.

- לפני השימוש במקרר, יש לוודא שהמקרר הוצב והותקן בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה.
- השתמש במקרר זה רק למטרה המיועדת, כפי שמפורט במדריך זה.
- מומלץ שפעולות שירות במקרר יבוצעו רק על-ידי מי שהוסמך לכך.
- אנא סלק את חומרי האריזה של המוצר תוך שמירה על איכות הסביבה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות או נפשיות או נטולי ניסיון וידע, אלא אם הם בפיקוח או קיבלו הדרכה לגבי אופן השימוש במכשיר על ידי מי שאחראי לבטיחותם.
- יש לפקח על ילדים ולוודא שהמכשיר אינו משמש להם כמשחק.

DA99-01697J(0.1).indd 51 2011.6.8 1:56:49 PM

RT72SA**/RT72SB**
RT77SA**/RT77SB**
RT77BB**

מקרר
מדריך למשתמש

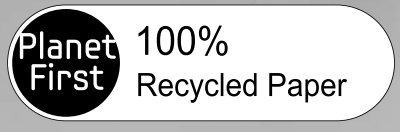

מדריך זה מודפס על-גבי 100% נייר ממוחזר.

עברית

דמיין את האפשרויות

אנו מודים לך על שרכשת מוצר של סמסונג.
לקבלת שירות מקיף יותר, רשום את המוצר שלך בכתובת
www.samsung.com/register

Code No. DA99-01697J REV(0.1)

מכשיר עצמאי

DA99-01697J.indd 52 2012.1.12 4:11:54 PM